

Loewe **bild i**



Комплект bild i.65 dr+ | bild i.65 dr+

Комплект bild i.55 dr+ | bild i.55 dr+

Комплект bild i.48 dr+ | bild i.48 dr+

UA Посібник користувача (частина 2 з 2)

LOEWE.

Вступ

Дуже дякуємо за вибір Loewe і вашу довіру.

Обравши Loewe, ви не лише вибрали сучасний і технічно інноваційний телевізор, але й віддали перевагу позачасовому дизайну, гострій, як бритва, якості зображення, чудовому звуку для перегляду фільмів і музики, а також інтуїтивно зрозумілому керуванню за допомогою пульта дистанційного керування Loewe, смартфона чи планшета.

Коротко: Loewe виступає за оптимальні домашні розваги.

Ми бажаємо вам отримати багато задоволення від Premium Home Entertainment від Loewe і раді, що ви стали нашим клієнтом.

З метою безпечного та тривалого безвідмовного використання телевізора, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте розділ **Безпека/Попередження** на наступній сторінці

Зміст

Вступ	20
Специфікація поставки.....	20
Документація	20
Розташування паспортної таблички	20
Безпека/попередження	21
Відображення кнопок дистанційного керування.....	23
Розташування та функції підключень	24
Підготовка пульта дистанційного керування.....	25
Вставка або заміна батарей	25
Підключення телевізора	25
Підключення звукової панелі klang bar i	25
Підключення антен	25
Підключення зовнішнього пристрою через кабель HDMI	25
Підключення до аудіосистеми через HDMI eARC	26
Підключення до аудіосистеми через оптичний аудіокабель	26
Підключення до аудіосистеми через аналоговий аудіокабель	26
Підключення до електромережі....	26
Запуск – перші кроки	26
Головне меню	27
Electronic Programme Guide – EPG ...	28
Сполучення пульта дистанційного керування/ Bluetooth	29
Обліковий запис VIDAA	29
Голосове керування за допомогою Alexa	29
Редагування списку каналів	29
Запис	30
Технічні характеристики	31
Довкілля	35
Утилізація	35
Ліцензії	35
Технічна інформація	36
Декларація відповідності/виробника	36
Вихідні дані.....	36

Специфікація поставки

- Телевізор
- Звукова панель klang bar i (лише для комплектного варіанту; Упакований в окрему картонну коробку)
- Посібник користувача (частина 1 з 2)
- Пристрій обертання
- Основна пластина для настільної стійки
- Комплект додаткового оснащення для нових клієнтів
 - Пульт дистанційного керування з двома лужними батареями типу AAA
 - Мережевий кабель
 - Посібник користувача (частина 2 з 2) (цей документ)
 - Інструкція з монтажу настільної стійки (тільки для комплектних варіантів)
 - Гвинти для монтажу
 - Комплект монтажних інструментів для встановлення

Документація

Ця частина посібника з експлуатації містить важливу основну інформацію. Пристрій вводиться в експлуатацію та налаштовується за допомогою інтуїтивно зрозумілого посібника з експлуатації після першого ввімкнення пристрою.

Детальний посібник користувача з описом функцій і можливостей вашого нового виробу Loewe можна завантажити в електронному вигляді з веб-сайту Loewe.



Посібник користувача регулярно оновлюється.

Детальний посібник користувача можна знайти за адресою:

www.loewe.tv/int/support

За цією адресою також можна знайти FAQ (питання, що часто задаються).

Розташування паспортної таблички

Таблички з номером моделі та робочою напругою можна знайти на задній частині телевізора.

Безпека/Попередження


Для вашої безпеки та щоб уникнути непотрібного пошкодження пристрою, прочитайте наведені нижче правила техніки безпеки та дотримуйтесь їх.

Символи

-  Цей символ вказує на ризики, спричинені високою напругою.
-  Цей символ попереджає користувача про інші, більш специфічні ризики.
-  Цей символ вказує на небезпеку, спричинену розвитком пожежі.
-  Цей символ вказує на небезпеку, спричинену гострими краями.

Не знімайте задню панель телевізора

Попередження: у разі відкриття або зняття задньої панелі існує небезпека ураження електричним струмом і ризик серйозних травм через високу напругу.



В жодному випадку не відкривайте задню панель самостійно. Довірте ремонт і обслуговування вашого телевізора кваліфікованим уповноваженим телевізійним технікам.

Будь ласка, зверніться до свого дилера або нашої клієнтської служби.

Використання за призначенням і умови довкілля



Цей телевізор призначений виключно для прийому та відтворення зображення та звукових сигналів.



Телевізор призначений для сухих приміщень (вітальня та офісні приміщення). Його не можна використовувати у приміщеннях з високим рівнем вологості (наприклад, ванна кімната, сауна) або на відкритому повітрі.

Використовуючи телевізор, переконайтеся, що він захищений від впливу вологи (крапель і бризок води або конденсату).

Висока вологість і концентрація пилу призводять до витоків електроенергії в телевізорі. Це може призвести до небезпеки отримання травми та пошкодження пристрою електричною напругою або пожежею.

Якщо ви перенесли пристрій із холоду в тепло, залиште його вимкненим приблизно на годину через утворення конденсату.

Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною. Захищайте телевізор від крапель бризок води.



розташовуйте телевізора свічки та джерела відкритого вогню, щоб запобігти поширенню вогню.

Матеріали, які ми використовуємо в цьому пристрої, відповідають усім нормативним вимогам. Однак не можна виключити міграцію речовин. Тому ми пропонуємо вам

уникати постійного контакту їжі з телевізором.

Температура довкілля: 5° C – 35° C

Відносна вологість (без утворення конденсату): 20 – 80%

Атмосферний тиск: 800 – 1114 гПа (0 – 2000 м над рівнем моря)

Транспортування



Неналежне поводження під час транспортування може призвести до пошкодження дисплея та ризику травмування.



Екран складається зі скла або пластику і може розбитися при неналежному поводженні.

Для транспортування телевізора потрібні принаймні дві людини. Транспортуйте телевізор лише у вертикальному положенні.

Не можна тиснути на скло чи пластик під час транспортування.

Правильне розпакування телевізора показано в посібнику з експлуатації 1.

Щоб уникнути пошкодження механічної конструкції телевізора та підлогової стійки, зніміть телевізор з підставки та перенесіть дві частини окремо. Коли телевізор буде встановлено на новому місці, для його повторного збирання потрібно принаймні 2 людини.

Мережевий кабель/живлення



Негайно витягніть шнур живлення з розетки, якщо ви помітили щось незвичайне, або якщо пристрій демонструє повторювані несправності.



Невірна напруга може пошкодити пристрій.

Цей пристрій можна підключати лише до джерела живлення з напругою та частотою, вказаними на паспортній табличці, за допомогою мережевого кабелю, що додається.

Вилка телевізора має бути легкодоступною, щоб телевізор можна було від'єднати від мережі в будь-який момент.

Витягуючи вилку з розетки, тягніть не за кабель, а за корпус вилки. Кабелі у вилці можуть бути пошкоджені та спричинити коротке замикання при повторному підключенні.

Мережевий кабель із пошкодженою ізоляцією може призвести до ураження електричним струмом і становить небезпеку пожежі. В жодному разі не використовуйте пошкоджений кабель живлення.

Прокладайте мережеві кабелі так, щоб не пошкодити їх. Не наступайте на кабель живлення.

Якщо ви використовуєте для підключення телевізора переноску з кількома розетками, не підключайте кілька переносок послідовно.


Циркуляція повітря та високі температури



Як і будь-якому електронному пристрою, вашому телевізору потрібне повітря для охолодження. За перешкод для циркуляції повітря можливе виникнення пожежі.

Тому вентиляційні отвори на задній панелі пристрою повинні залишатися вільними. Не накривайте телевізор.

Настінний монтаж: залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку, зверху та знизу.

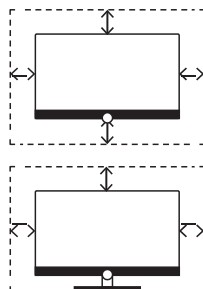

Настільний монтаж: залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку та вгорі.

Сторонні предмети



Сторонні предмети всередині пристрою можуть призвести до короткого замикання та пожежі.

Існує небезпека травмування та пошкодження.

Тому уникайте потрапляння всередину пристрою металевих частин, голків, канцелярських скріпок, рідин, воску тощо через вентиляційні отвори на задній панелі.

Якщо щось потрапило всередину пристрою, негайно витягніть вилку з розетки та повідомте про випадок відділ обслуговування клієнтів для перевірки.

Встановлення



В жодному разі не розміщуйте телевізор на нестабільній поверхні. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо травмування дітей, можна уникнути, дотримуючись таких простих запобіжних заходів, як:

- Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.

- Використання лише таких предметів меблів, які можуть бути надійною опорою для телевізора.

- Забезпечення відсутності виступання телевізора над краєм опорних меблів.

- Уникнення встановлювання телевізора на високих меблях (наприклад, шафи або книжкові шафи), без закріплення меблів і телевізора на відповідній опорі.

- Відсутність тканини та інших матеріалів між телевізором і опорними меблями.

- Пояснення дітям небезпеки залізання на меблі, щоб дістатися до телевізора чи його елементів керування.

- У разі продовження використання або встановлення в нове місце наявного телевізора, слід застосувати ті самі міркування, що й вище.


Телевізори Loewe призначені для додаткового оснащення Loewe. Ми наполегливо рекомендуємо

використовувати оригінальні опції встановлення Loewe.

Зверніть увагу на інструкції щодо монтажу для різних можливих варіантів встановлення! До кожного продукту Loewe додається відповідна документація.

Перед встановленням телевізора перевірте, чи остаточне розташування щодо поверхні (чутливість до тиску) і стабільність (статика) розраховані на навантаження від телевізора! Це стосується, зокрема, глянцевих лакованих поверхонь і поверхонь із натурального дерева, натурального деревного шпону та пластикових поверхонь.

Необхідно дотримуватися звичайного положення телевізора. Телевізор можна використовувати лише суворо вертикально **(A)**. Для настінного монтажу нахил може складати не більше 10° **(B)**. Телевізор в жодному разі не можна використовувати у портретній орієнтації **(C)**, горизонтально **(D)** або у перегорнутому положенні на стелі **(E)**.

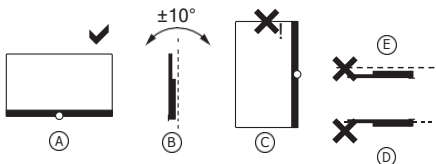

Розташуйте телевізор так, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені та додатковий нагрів від радіаторів!


Не розміщуйте телевізор у місцях, де може виникнути вібрація! Це може призвести до пошкодження.

У разі монтажних варіантів сторонніх виробників з моторним приводом слід стежити за тим, щоб регулювання телевізора не відбувалося вручну. В цілому, використовувати монтажні варіанти інших виробників із блокувальними пристроями в певних положеннях не рекомендується.

Використовуючи додаткове оснащення сторонніх виробників, переконайтеся, що ви можете відрегулювати телевізор під відповідний монтажний варіант.

Регулюючи телевізор, переконайтеся, що тиск, прикладений до рамки, не є надто сильним.

Особливо для дисплеїв великого формату існує небезпека пошкодження дисплея.

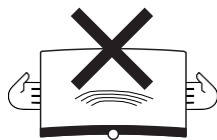

Монтаж телевізора на кронштейні за стандартом VESA вимагає обов'язкового використання перехідних болтів Loewe VESA. Інакше можна пошкодити телевізор.

Перехідні болти Loewe Vesa необхідно кріпити до телевізора з моментом затягування приблизно 4 Нм. Ви можете отримати їх у свого дилера Loewe (додаткову інформацію можна знайти в онлайн-довіднику користувача).

Слідкуйте, щоб після розпакування та налаштування телевізора пакувальний матеріал випадково не потрапив в руки дітей.

Також зверніть увагу на інструкції щодо утилізації упаковки та коробки (див. розділ «Довкілля/Утилізація/Ліцензії»).

Нагляд



Не дозволяйте дітям без нагляду поводитися з телевізором і грати в безпосередній близькості від телевізора!

Телевізор може перекинутися, переміститися або зісковзнути з поверхні стійки, що призведе до травмування людей.

Не залишайте увімкнений телевізор без нагляду!

Гучність



Гучна музика може призвести до пошкодження слуху. Особливо уникайте надмірної гучності звуку протягом тривалого періоду часу і у разі використання навушників!

Гроза



Стрибки електричного струму внаслідок удару блискавки можуть пошкодити пристрій як через систему антени, так і через джерело живлення.

Під час грози витягніть вилку з розетки та від'єднайте все кабелі антени від телевізора!



Якщо ви під'єднали мережевий кабель до порту LAN, від'єднайте його також!



Навіть у разі тривалої відсутності слід від'єднати від телевізора штепсельну вилку та всі підключені кабелі антени.

Чистення та догляд/хімічні засоби



Перед чистенням вимкніть телевізор за допомогою головного вимикача!



Пошкодження, викликані хімічними речовинами, можуть призвести до негативних наслідків і виникнення пожежі.

В жодному разі не піддавайте пристрій або його додаткове оснащення впливу агресивних (наприклад, корозійних) хімічних речовин, таких як луги або кислоти!

Чистіть телевізор, передній екран і пульт дистанційного керування лише вологою, м'якою, чистою тканиною нейтрального кольору, без будь-яких агресивних або абразивних засобів для чистення!

Панель гучномовця вашого телевізора вкрита текстилем. Регулярно обробляйте поверхню м'якою щіткою!

Для забруднень або плям:

Змочіть м'яку тканину нейтрального кольору розчином миючого засобу або засобом для видалення плям, доступним у продажу, і обережно потріть пляму! Ви також можете обробити пляму безпосередньо комерційним сухим спреєм для видалення плям (зібрати пил).

Не змочуйте тканину покриття


безпосередньо миючим засобом або засобом для видалення плям (ризик утворення кільцевих плям)! Не використовуйте для чистення тканини розчинники!

Під час використання засобу для видалення плям дотримуйтеся інструкцій із застосування виробника!

Під час очищення панелей гучномовців, які зазнали впливу нікотину, існує підвищений ризик утворення кільцевих плям.

Відображення кнопок дистанційного керування


В залежності від застосування (телебачення/відео/аудіо/фото/застосунки) та функції (наприклад, dr+, EPG, телетекст, HbbTV тощо), призначення кнопок може відрізнятися від призначення, описаного тут.

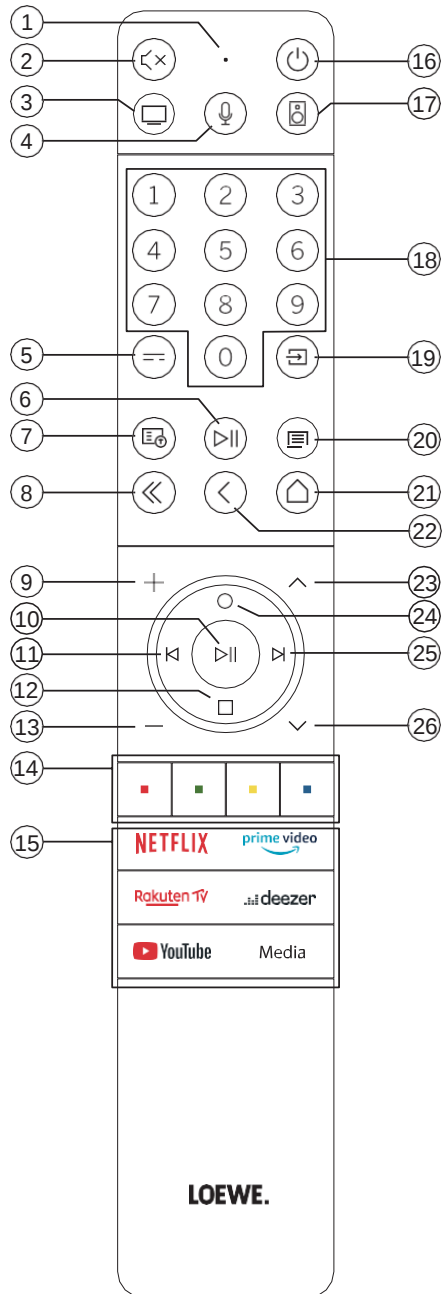

- ① Мікрофон
- ② Вимкнути/увімкнути звук.
- ③ Виклик режиму ТБ.
- ④ Натисніть і утримуйте, щоб поговорити з голосовим помічником. Увімкнення/вимкнення EPG (Electronic Programme Guide).
- ⑤ Коротке натиснення: Відтворення/Пауза у відтворенні медіа або Запуск/Пауза / Продовження відтворення ТБ з часовим зсувом. Довге натиснення: Відображення підсвічених кнопок керування медіа.
- ⑥ Увімкнення/вимкнення телетексту/MediaText.
- ⑦ Вихід з відображуваного меню/застосунку.
- ⑧ Збільшення гучності.
- ⑨ Без підсвічування: Виклик списку каналів. З підсвічуванням: Відтворення/Пауза у відтворенні медіа або Запуск/Пауза / Продовження відтворення ТБ з часовим зсувом. У меню: кнопка ОК (підтвердження вибору).
- ⑩ Без підсвічування: Крок вліво у меню або Запуск/Пауза / Продовження відтворення ТБ з часовим зсувом. З підсвічуванням: Перейти назад.
- ⑪ Без підсвічування: Крок вниз у меню або відкрити Меню пошуку. З підсвічуванням: Зупинити/Завершити зсув часу (повернутися до прямого ефіру).
- ⑫ Зменшення гучності.
- ⑬ Кольорові кнопки – Виконують відповідні функції у відповідний час.
- ⑭ Доступ до медіа або відео за запитом.
- ⑮ Увімкнення телевізора або перехід у режим очікування. Коротке натиснення під час увімкнення телевізора: телевізор і всі пристрої з підтримкою CEC, підключені до портів HDMI, будуть переведені в режим очікування (режим очікування системи).
- ⑯ Виклик аудіорежиму.
- ⑰ Вибір каналів безпосередньо за допомогою числових кнопок. Виклик меню джерел.
- ⑱ Коротке натиснення: Виклик налаштувань системи. Довге натиснення: Сполучення пульту ДК з телевізором по Bluetooth.
- ⑲ Виклик Головного меню.
- ⑳ Попередній крок/рівень в меню. Під час перегляду ТБ перемикає до попереднього каналу.
- ㉑ Наступний канал.
- ㉒ Без підсвічування: Крок вгору у меню. Під час перегляду ТБ – натисніть для перегляду детальної інформації про трансляцію. З підсвічуванням: Відкрити меню записів.
- ㉓ Без підсвічування: Крок вправо у меню або Пауза у відтворенні з часовим зсувом і відкриття керування часовим зсувом. З підсвічуванням: Перемотати вперед.
- ㉔ Попередній канал.

Примітка. Призначення клавіш може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення або пристрою.

Розташування та функції підключень

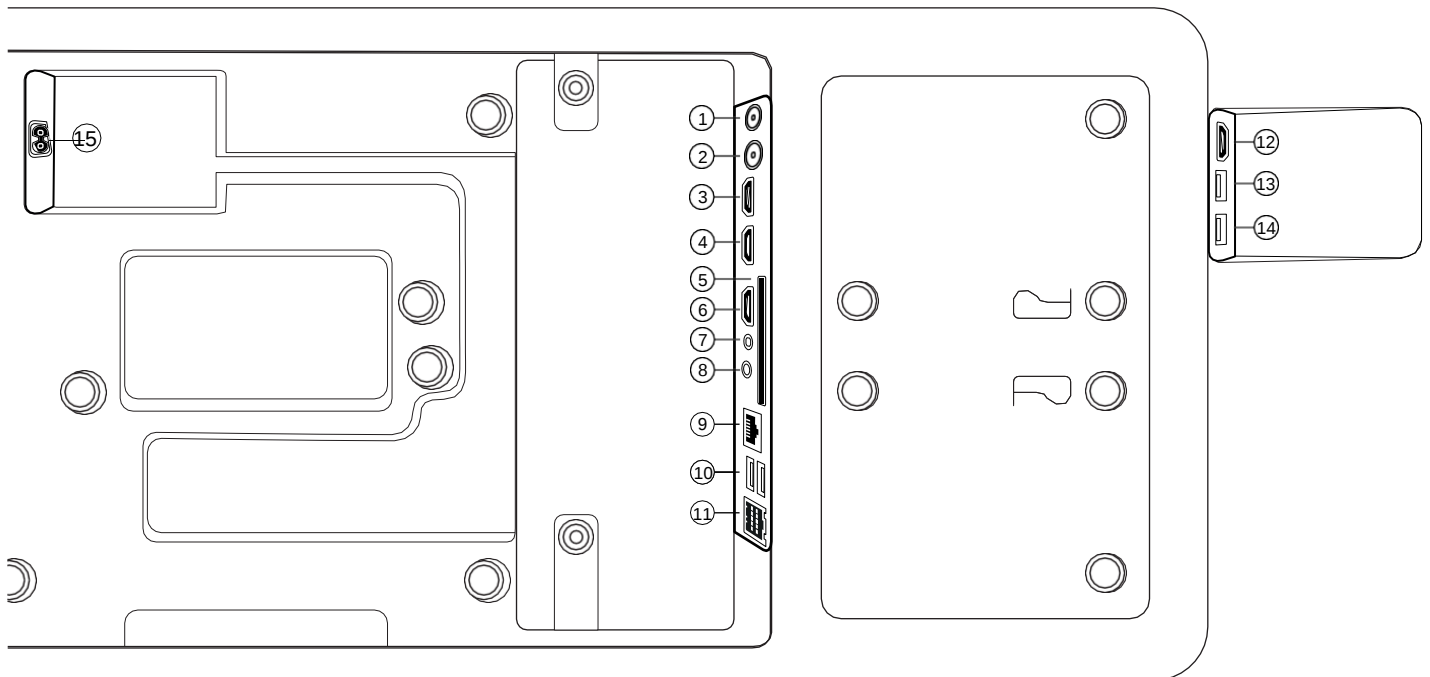


- ① **ANT SAT** – Супутникова антена DVB-S/S2 HD
F розетка – 75 Ом / 13/18 В / 500 мА
- ② **ANT TV** – Ефірна/кабельна аналогова / DVB-T/T2/C HD
IEC роз'єм – 75 Ом / 5 В / 80 мА
- ③ **HDMI 3** – HDMI вхід 3
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід
- ④ **HDMI 2** – HDMI вхід 2
(з посиленням зворотним звуковим каналом) HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід/-вихід
- ⑤ **COMMON INTERFACE** –слот 3І 1 (стандарт V1.4)
- ⑥ **HDMI 1** – HDMI вхід 1
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід/-вихід
- ⑦ **SERVICE**
- ⑧ **AUDIO OUT/TOSLINK** – Аудіовихід (аналоговий/цифровий)¹⁾
Роз'єм 3,5 мм (аналоговий) Л/П Mini TOSLINK (цифровий)
- ⑨ **LAN** – Мережеве підключення RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑩ **2x USB 2.0** – USB-підключення
USB тип А – USB 2.0 (макс. 500 мА)
- ⑪ **klang bar i**
- ⑫ **HDMI 4** – HDMI вхід 4
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід
- ⑬ **USB 3.0** – USB-підключення
USB тип А – USB 3.0 (макс. 1000 мА)
- ⑭ **USB 3.0** – USB-підключення
USB тип А – USB 3.0 (макс. 1000 мА)
- ⑮ **AC IN** – Електромережеве підключення
Роз'єм мережевого живлення – 220-240 В - 50 / 60 Гц

¹⁾ Аналоговий або цифровий вихідний сигнал на роз'ємі аудіовиходу не можна використовувати одночасно.

Підготовка пульта дистанційного керування

Видалення захисного елемента батарей

Пульт дистанційного керування постачається з батареями. Щоб підготувати їх до використання, зніміть пластиковий елемент, як показано нижче.

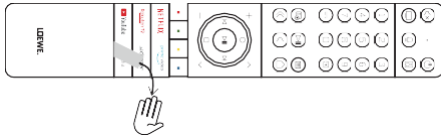


Вставка або заміна батарей

Натисніть і посуньте кришку батарейного відсіку у верхній частині пульта дистанційного керування.

Використовуйте лише герметичні мікроелементи лужно-марганцевого типу LR 03 (AAA). Не використовуйте різні типи батарей і не змішуйте старі та нові батареї.

Стежте, щоб батареї не потрапили в руки дітей. Батареї, що використовуються, не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо!

Примітка: Положення батарей вказано у батарейному відсіку (у протилежних напрямках). Вставляючи батареї, зверніть увагу на вірну полярність + і -. Керуйтеся не контактами (пружинками) акумулятора, а малюнком внизу батарейного відсіку.

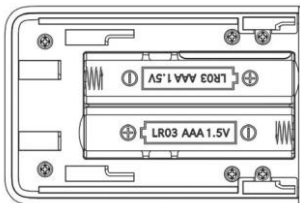


Екологічно утилізуйте використані батареї (див. розділ «Навколишнє середовище/Юридична інформація»).

Вставивши батареї, закрийте кришку відсіку.


Підключення телевізора

Перш ніж здійснювати будь-які підключення до зовнішніх пристроїв, переконайтеся, що і телевізор, і пристрій від'єднано від живлення.

Роз'єми телевізора захищені під задньою кришкою. Щоб отримати доступ до них, треба зняти задню кришку, потягнувши її за верхню та бокову частини, як показано на рисунку. Обидві частини утримуються на місці лише магнітами, отже потреби у використанні інструментів або викручуванні гвинтів немає.

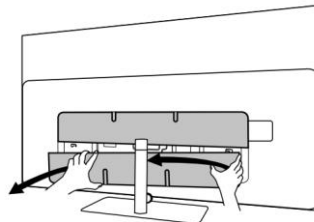

Підключаючи зовнішні пристрої до цих внутрішніх роз'ємів, спочатку підключіть кабель до роз'єму на телевізорі. Потім проведіть кабель із телевізора за допомогою вбудованої системи керування кабелями, а потім протягніть кабель через шийку стійки (у разі використання наданого рішення для настільної стійки).

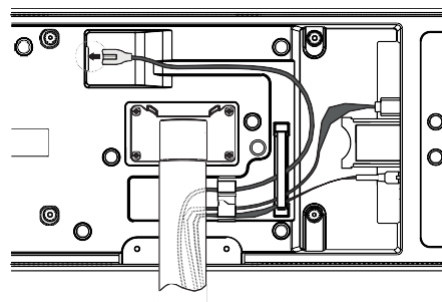

Після завершення підключення зовнішніх пристроїв до телевізора встановіть на місце задню кришку.

Підключення звукової панелі klang bar i

Комплектні варіанти Bild i Set включають звукову панель klang i. Крім того, ви можете придбати звукову панель klang i як додатковий компонент для стандартного телевізора Bild i.

Звукова панель klang bar i поставляється в окремій картонній коробці, де ви також знайдете докладну інструкцію зі збирання. Дотримуйтеся цієї інструкції, щоб установити звукову панель на телевізорі.

Підключення антен


Ефірна/Кабельна аналогова / DVB-T/T2/C HD антена:

Вставте кабель антени, системи кабельного телебачення або кімнатної антени в роз'єм ANT TV.

Якщо ви хочете використовувати аналогові кабелі/з'єднання DVB-C та антену DVB-T разом, використовуйте перемикач зовнішньої антени (його можна придбати у вашого дилера).


Супутникова антена DVB-S/S2 HD:

Підключіть з'єднувальний кабель від LNB до роз'єму ANT SAT телевізора.

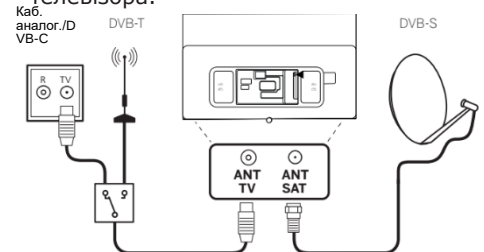


Підключення зовнішнього пристрою через кабель HDMI

З'єднання HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) дозволяють передавати цифрові відео- та аудіосигнали з програвача (наприклад, програвача DVD, програвача blu-ray, відеокамери, телеприставки) через один кабель.

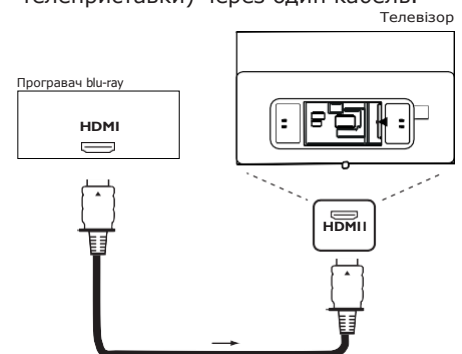

Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI з роз'ємом типу A (не входить до комплекту постачання) до одного з роз'ємів HDMI телевізора. Щоб повною мірою користуватися можливостями телевізора, використовуйте кабель з маркуванням «Високошвидкісний кабель HDMI преміум-класу» або кращий.

Підключення до аудіосистеми через HDMI eARC

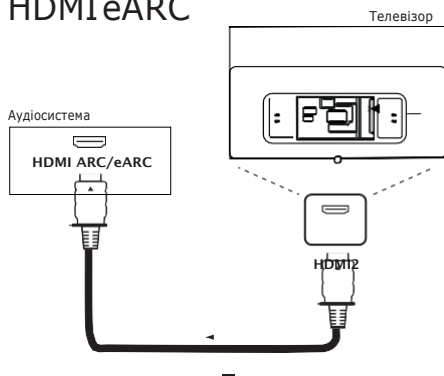


Використовуйте кабель HDMI (не входить у комплект постачання), щоб під'єднати роз'єм HDMI eARC телевізора до роз'єму HDMI ARC/eARC аудіосистеми або звукової панелі. Рекомендуємо використовувати кабель із позначкою «Ultra High-Speed HDMI Cable» із роз'ємом типу A.

Такі надшвидкісні кабелі HDMI розроблені для підтримки нової функції eARC на додаток до відеорежимів найвищої роздільної здатності. Стандартний кабель HDMI з Ethernet і високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet також підтримуватимуть eARC.

Підключення до аудіосистеми через оптичний аудіокабель


Для цього типу підключення вам знадобиться цифровий оптичний кабель (не входить до комплекту постачання) із роз'ємом Mini TOSLINK на одному кінці та стандартним роз'ємом TOSLINK на іншому кінці. Крім того, ви можете використовувати стандартний кабель TOSLINK з перехідником Mini TOSLINK.

Перед підключенням переконайтеся, що ви зняли пластикові захисні кришки з роз'ємів кабелю.

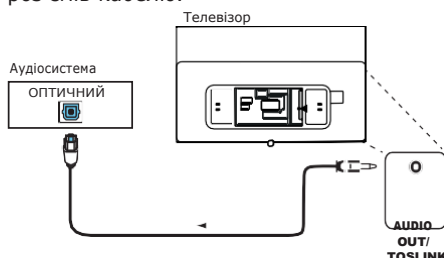

Підключіть аудіовихід телевізора з позначкою TOSLINK до цифрового аудіовиходу аудіосистеми.

Підключення до аудіосистеми через аналоговий аудіокабель

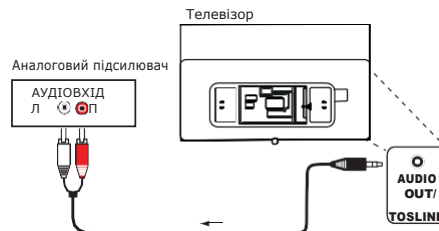


Використовуйте перехідний стереокабель із гніздом для підключення аудіовиходу AUDIO OUT TOSLINK до аналогового аудіовиходу аудіосистеми.

Підключення до електромережі

Підключайте телевізор до розетки 220-240 В.

Підключіть кабель живлення до роз'єму живлення (AC IN) телевізора та проведіть кабель з телевізора, як показано на рисунку нижче.

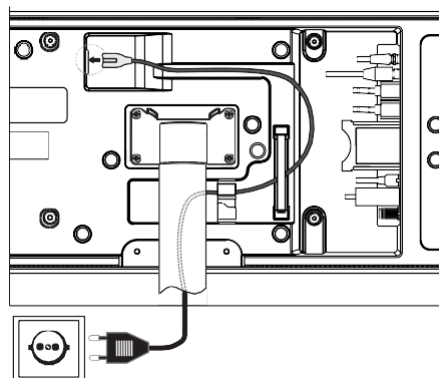

Вставте вилку кабелю мережевого живлення до електророзетки.

Запуск – перші кроки


Перед першим увімкненням телевізора переконайтеся, що ви завершили підключення зовнішніх пристроїв і що телевізор підключено до джерела живлення.

1. Натисніть кнопку  (режим очікування) на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.
2. Вас привітає майстер встановлення, який допоможе вам налаштувати телевізор за кілька простих кроків.

Для навігації у майстрі інсталяції:

- Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок зі стрілками.
- Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.
- Натисніть кнопку  для повернення на крок назад.

КРОК 1 – Вибір мови

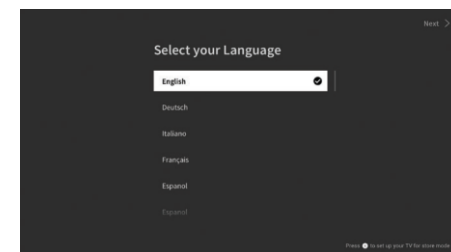


КРОК 2 – Підключення до Інтернету

Необов'язковий крок. Якщо ви бажаєте пропустити цей крок, натисніть кнопку зі стрілкою вправо.


Якщо ви підключили телевізор до домашньої мережі за допомогою кабелю Ethernet і конфігурація вашої мережі підтримує DHCP, ви автоматично підключитесь до Інтернету.

Крім того, ви можете використовувати підключення Wi-Fi. Спочатку потрібно вибрати свою мережу зі списку доступних мереж. Потім вам буде запропоновано ввести пароль Wi-Fi. Ви можете зробити це, набравши текст на екранній клавіатурі.

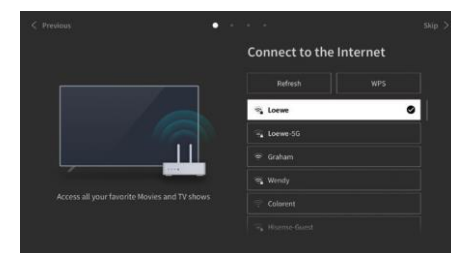

КРОК 3 – Вибір країни


Виберіть країну, в якій буде використовуватися телевізор. Це дозволить телевізору встановити оптимальні функції для вибраної країни.

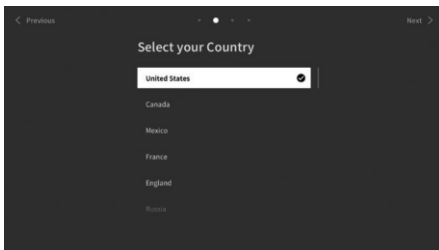

КРОК 4 – Умови використання

Уважно прочитайте всю надану інформацію про умови! Якщо ви вирішите зняти деякі або всі прапорці, деякі або всі смарт-функції буде вимкнено. Ви можете змінити ці налаштування пізніше в меню [Підтримка].

Перейдіть до наступного кроку, вибравши [OK].

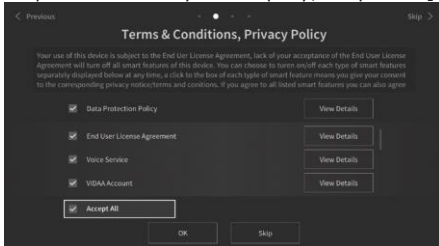

Крок 5 – Вхід до облікового запису VIDAA

Необов'язковий крок. Якщо ви бажаєте пропустити цей крок, натисніть кнопку зі стрілкою вправо.


Увійдіть у свій існуючий обліковий запис VIDAA або створіть новий.

Обліковий запис VIDAA надає вам усі найкращі функції вашого смарт-телевізора та завжди підтримує телевізор в актуальному стані.



КРОК 6 – Вибір джерела вхідного сигналу

Виберіть одне з можливих джерел вхідного сигналу як джерело за замовчуванням.

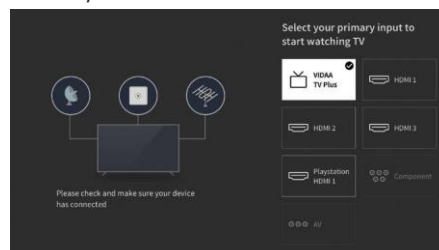


Якщо ви вибрали в якості джерела за замовчуванням телевізор, у вас буде можливість налаштувати канали.

Виберіть одну з опцій для налаштування каналів: [Супутник], [Антенa], [Кабель]

Встановіть потрібні параметри налаштування та почніть налаштування.

Головне меню

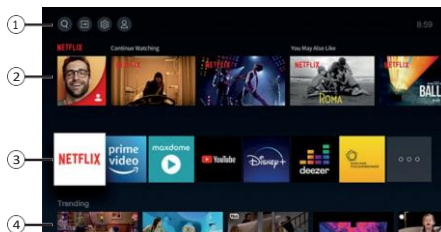

Головне меню - це центральна сторінка огляду вашого телевізора. У цьому меню ви можете шукати контент, керувати джерелами вхідного сигналу або здійснювати налаштування системи.

Ви можете увійти в головне меню, натиснувши кнопку [Головне меню].

1. Верхнє меню (Пошук, Вхідні сигнали, Налаштування системи, Профіль)

Пошук – дозволяє шукати застосунки за ключовими словами.

Джерела – виберіть або перейменуйте джерело вхідного сигналу. Ви можете отримати доступ до локально підключення пристроїв (таких як AV, HDMI, USB).

Налаштування системи – відкриває меню конфігурацій телевізора, наприклад, із налаштуваннями для зображення, звуку, мережі.

Інформація про профіль – дозволяє вам увійти у свій обліковий запис VIDAA.

Час відображається у верхньому правому куті екрана.

Якщо ваш телевізор підключений до Інтернету, поруч із інформацією про час відображатиметься відповідний символ, що вказує на тип мережевого підключення.

2. Перелік рекомендацій

Цей рядок містить список рекомендацій для наразі обраного застосунку. Цей список рекомендацій з'являється лише для деяких застосунків.

3. Перелік застосунків

Цей рядок містить список обраних програм. Бібліотека всіх встановлених застосунків доступна за допомогою символу «Мої застосунки» в тому ж рядку.

Додати застосунки в Головне меню:

- Увійдіть у бібліотеку застосунків за допомогою символу «Мої застосунки».
- У бібліотеці виберіть застосунок, який потрібно додати до головного меню.
- Натисніть кнопку [Налаштування], виберіть опцію [Сортувати] та підтвердьте вибір, натиснувши OK.
- Тепер ви можете переміщувати символ застосунку у списку за допомогою стрілок на пульті дистанційного керування.
- Перемістіть символ застосунку на нове місце у верхньому рядку застосунків і підтвердьте нове положення, натиснувши OK.


1. Додаткові рядки

Додаткові рядки присвячені рекомендаціям встановлених застосунків.

Electronic Programme Guide – EPG

EPG розшифровується як Electronic Program Guide і надає вам інформацію про програму на екрані. За допомогою системи, як і за допомогою друкованого програмного довідника, ви можете дізнатися про поточну програму. Крім того, можна запам'ятовувати програми, а також програмувати записи.

Щоб відкрити/закрити EPG, натисніть кнопку  (EPG).

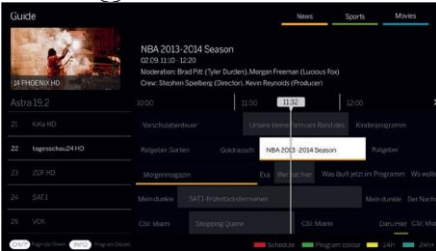

Примітка:

- EPG доступний лише для станцій DVB.
- Коли ви вперше запускаєте EPG, запуститься майстер, який допоможе вам здійснити необхідні попередні налаштування.
- Залежно від кількості станцій, вибраних для EPG, відображення інформації про програму може зайняти деякий час.

Функціонування EPG

У лівій колонці є список станцій вибраного джерела/список станцій (наприклад, DVB-C, особистий список).

^ / v: прокручування списку станцій сторінка за сторінкою.

Стрілки вгору/вниз: прокручування списку станцій.

Стрілки вліво/вправо: прокручування програм.

У списку станцій поточні програми виділяються підсвічуванням. Біла вертикальна лінія вказує поточний час у запущених програмах.

ОК: Виклик детальної інформації про вибрану програму.

Червона кнопка: відкриває екран розкладу.

Зелена кнопка: відображає меню, де можна призначити кольори певному трансльованому контенту (наприклад, Новини, Фільми, Спорт). Використовуйте стрілки та кнопку ОК, щоб призначити потрібному типу контенту певний колір. Вийдіть із цього меню, натиснувши зелену кнопку. Програми, які належать до вибраних вами категорій, тепер виділено кольором у списку програм.

Жовта кнопка: перегляд списку програм попереднього дня.

Синя кнопка: перегляд списку програм на наступний день.

Попередній перегляд програми

За допомогою стрілок виберіть потрібну станцію в списку станцій.

Коротко натисніть ОК, щоб підтвердити вибір.

У верхньому лівому вікні зараз відображається поточна програма вибраної станції.

Запис програми через EPG

Ви можете зручно програмувати запис телепрограм за таймером за допомогою EPG.

Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити детальну інформацію про вибрану програму.

Виберіть параметр [Запис] і натисніть кнопку ОК.

Перевірте дані таймера та за потреби оновіть їх (наприклад, папка, початок, кінець, тип запису).

У EPG після назви програми з'явиться символ запису.

Запам'ятовування програми через EPG

Програму, яка ще не почалася, можна запам'ятати. Для програм, збережених у пам'яті, на початку програми телевізор запитає, чи слід змінити канал відповідним чином або увімкнутись із режиму очікування.

Виберіть потрібну програму за допомогою стрілок.

Натисніть кнопку ОК, щоб відкрити детальну інформацію про вибрану програму.

Виберіть параметр [Нагадування] і натисніть кнопку ОК.


У EPG після назви програми з'явиться символ запам'ятовування.

Сполучення пульта дистанційного керування /Bluetooth

Ви можете з'єднати пульт дистанційного керування з телевізором через Bluetooth. У режимі Bluetooth вам не потрібно спрямовувати пульт дистанційного керування безпосередньо на телевізор, як у випадку зі стандартними інфрачервоними пультами. Для максимального комфорту під час керування телевізором ми рекомендуємо з'єднання через Bluetooth.

Щоб з'єднати пульт дистанційного керування з телевізором через Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку меню (☰) принаймні три секунди. Слідкуйте за відображенням на екрані, щоб побачити, чи було сполучення успішним.

Щоб скасувати сполучення, увійдіть у меню т.з. виберіть: [Налаштування] -> [Мережа] -> [Bluetooth] -> [Керування обладнанням]. Там виберіть Інтелектуальне ДК Телевізором, а потім опцію [Роз'єднати].

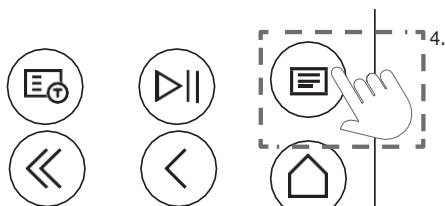

Значення світлодіодів

Під екраном знаходяться невеличкі світлодіоди, які надають основну інформацію про стан телевізора.

Колір світлодіода	Стан телевізора
Білий	Режим очікування.
Зелений	Увімкнений стан.
Синій	Телевізор увімкнений, екран вимкнений.
Синій	Автоматичне калібрування OLED-панелі в режимі очікування.
Червоний	Йде запис.

Обліковий запис VIDAA

Обліковий запис VIDAA надає вам усі найкращі функції вашого смарт-телевізора та завжди підтримує його в актуальному стані.

Створення нового облікового запису

Якщо у вас немає облікового запису VIDAA, створіть новий, щоб користуватися найкращими функціями свого Smart TV.

Перш ніж створювати новий обліковий запис, переконайтеся, що ваш телевізор підключено до мережі.

1. Натисніть кнопку (☰) (Головний) на пульті дистанційного керування та виберіть символ (👤) (Обліковий запис VIDAA) у верхній панелі навігації на головному екрані.
2. Виберіть [Створити обліковий запис] на екрані.
3. Введіть своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль. Імена не обов'язкові.
4. Виберіть [Створити обліковий запис].

Вхід в обліковий запис

Перш ніж входити у свій обліковий запис VIDAA, переконайтеся, що телевізор підключено до мережі.

1. Натисніть кнопку (☰) (Головний) на пульті дистанційного керування та виберіть символ (👤) (Обліковий запис VIDAA) у верхній панелі навігації на головному екрані.
2. Зареєструйте свій пристрій у своєму обліковому записі VIDAA. Після введення електронної пошти та пароля виберіть [Увійти].

Голосове керування за допомогою Alexa

У цей телевізор вбудовано Amazon Alexa, що дозволяє керувати телевізором за допомогою голосу. Взаємодійте з Alexa, натиснувши та утримуючи кнопку (🗣️) (мікрофон) і промовляючи в мікрофон на пульті дистанційного керування.

Для використання Alexa телевізор має бути підключено до мережі, а пульт дистанційного керування має бути з'єднаний із телевізором через Bluetooth. Щоб повністю інтегрувати Alexa з телевізором, ви повинні увійти у свій обліковий запис VIDAA. Alexa можна використовувати на телевізорі без облікового запису VIDAA, але функціональність буде обмежена.

Налаштування Alexa

1. Натисніть кнопку (☰) (Головний), потім виберіть символ (⚙️) (Налаштування), а потім виберіть [Система] -> [Голосова служба] -> [Amazon Alexa].
2. Виберіть [Налаштувати голосового помічника для Alexa] і [Налаштувати зараз]. Якщо ви вибрали Alexa в посібнику під час першого увімкнення телевізора, ви перейдете безпосередньо до кроку [Налаштувати зараз].
3. Ви перебуваєте на екрані «Увійти в обліковий запис Amazon». Відскануйте QR-код телефоном або відвідайте веб-сайт на телефоні чи комп'ютері та введіть код на екрані. Термін дії коду закінчиться через 10 хвилин. Якщо у вас немає облікового запису Amazon, створіть новий.
4. Після підключення облікового запису Amazon екран телевізора перейде до наступного кроку. Ви можете увійти у свій обліковий запис VIDAA. Якщо ви входили раніше, цей крок буде пропущено.
5. Дайте телевізору назву зі списку або призначте свою.
6. Виберіть [Авторизувати] та дотримуйтеся вказівок на екрані в налаштуваннях навичок Alexa. Тепер Alexa налаштована та готова. Ви можете насолоджуватися спілкуванням з Alexa за допомогою голосу, просто натиснувши та утримуючи кнопку (🗣️) (мікрофон) на пульті дистанційного керування. Зверніться до Alexa після сигналу.

Примітки:

- Alexa недоступна в деяких країнах.
- Ви можете використовувати Alexa без входу в обліковий запис Amazon, вибравши [Зробити пізніше].

- Ви також можете пропустити крок входу в обліковий запис VIDAA, покинувши екран. У цьому випадку ви все одно можете використовувати свій голос для пошуку в Інтернеті або зміни гучності телевізора. Щоб використовувати додаткові команди Alexa, у будь-який момент увійдіть у свої облікові записи Amazon і VIDAA в налаштуваннях.
- Завантажте та встановіть на свій мобільний пристрій застосунок для дистанційного керування у (☰) (Головний) -> [Налаштування] -> [Підтримка] -> [Мобільний застосунок Завантажити]. Натисніть символ мікрофона в програмі, щоб взаємодіяти з Alexa на телевізорі.
- Ви можете вибрати мову, якою користується Alexa, у (☰) (Головний) -> [Налаштування] -> [Система] -> [Голосова служба] -> [Amazon Alexa] > [Мова Alexa].

Редагування списку каналів

У головному меню перейдіть до [Налаштування] -> [Канал] -> [Редагування каналу] і виберіть список каналів або список обраного, який потрібно редагувати.

Виберіть канал або кілька каналів, які ви хочете перемістити або видалити, натиснувши ОК. Біля вибраних каналів з'явиться позначка.

Щоб перемістити вибрані канали в нове місце: натисніть кнопку зі стрілкою вліво на пульті дистанційного керування та використовуйте стрілки вгору/вниз, щоб перемістити вибрані канали в нове місце.

Щоб видалити вибрані канали: натисніть кнопку зі стрілкою вправо на пульті дистанційного керування та підтвердьте видалення.

Щоб повернути видалені канали: натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування.

Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати канали, які потрібно повернути, а потім натисніть стрілку вліво, щоб повернутися до списку каналів.

Фільтр: натисніть жовту кнопку на пульті дистанційного керування, щоб відобразити фільтр, де ви можете вибрати тип каналу для відображення у списку каналів.

Пошук: натисніть синю кнопку на пульті дистанційного керування, щоб знайти певний канал, ввівши його назву в поле пошуку.

Запис

Цифровий рекордер (dr+)

Ви можете записувати програми, які хочете переглянути пізніше, за допомогою цифрового рекордера.

Запис можна розпочати/зупинити вручну, що зручно зробити через EPG.

Якщо для трансляції DVB передаються додаткові мови, вони також будуть записані. Також можна записати субтитри DVB.

Під час запису телепрограми ви можете переглядати попередні записи, переключатися на інше джерело вхідного сигналу або запускати будь-яку програму. Однак, якщо ви вирішите переключитися на інший канал на тюнері, що не є каналом, з якого ви записуєте, запис доведеться перервати.

Примітка. Можна записувати лише цифрові канали.

Запис через інформацію про програму

Щоб почати запис програми, яку ви зараз переглядаєте, натисніть **▲** (вгору), а потім **OK**, щоб відкрити детальну інформацію про програму, яку ви зараз переглядаєте. Натисніть кнопку **OK** ще раз, після чого відобразиться меню [Запис за розкладом].

Запис через EPG

Відкрийте EPG, натиснувши кнопку **EPG** (EPG). У довіднику виберіть програму, яку потрібно записати. Майте на увазі, що натискання **синьої** кнопки відкриває довідник наступного дня, а **жовта** кнопка повертає вас до довідника попереднього дня. Після вибору програми, яку потрібно записати, натисніть **OK**, щоб відкрити детальну інформацію. Виберіть [DR+] і натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити [Запис за розкладом].

Меню [Запис за розкладом].

У цьому меню ви можете налаштувати деталі запису.



[Режим запису] – оберіть тип запису.

[Зупинка вручну] – запис починається відразу після завершення налаштування запису. Кінець запису в цьому параметрі не визначено. Запис буде припинено лише вручну користувачем або коли місце на жорсткому диску буде вичерпано.

[Час] – запис розпочнеться та закінчиться у визначений користувачем час.

[Час початку] – установіть час початку запису.

[Час завершення] – установіть час завершення запису.

[Програма] – запис зазначеної програми. Запис розпочинатиметься та зупинятиметься відповідно до інформації про час, отриманої з EPG.

[Повторити] – можливість вирішити, чи має бути запис одноразовим чи періодичним. Доступно лише для режимів запису [Час] і [Програма].

[Одноразово] – одноразовий запис.

[Щоденно] – Неодноразовий запис програми або протягом вибраного часу щодня.

[Пн–Пт] – Неодноразовий запис програми або запис протягом вибраного часу в будні.


[Сб до Нд] – Неодноразовий запис програми або запис протягом вибраного часу на вихідних.

[Щотижня] – тут ви можете вказати дні тижня, у які треба повторювати запис щотижня.

Після завершення налаштувань для запису виберіть [Зберегти], щоб зберегти налаштування.

Панель керування записом

Під час запису ви можете викликати панель керування записом, натиснувши кнопку **◀** (вліво) або **▶** (вправо). Виконання запису телевізором позначається червоним світлодіодним індикатором у нижній частині телевізора.

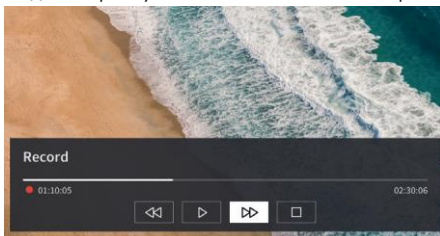

За допомогою кнопок зі стрілками та кнопки **OK** можна вибирати та підтверджувати параметри на панелі керування.

Натисніть **⏮** кнопку, щоб приховати панель керування. Майте на увазі, що приховування панелі не зупиняє запис.

⏮ – Перемотати запис назад. Натисніть цю кнопку кілька разів, щоб змінити швидкість перемотування. Ви можете будь-коли перемотати запис назад і переглянути його під час процесу.

⏸ – Призупинити вміст, який зараз переглядається. Запис триває у фоновому режимі.

⏭ – Відновити відтворення запису.

⏭ – Швидке перемотування запису вперед. Натисніть цю кнопку кілька разів, щоб змінити швидкість відтворення.

⏹ – Натисніть цю кнопку в будь-який час, щоб зупинити запис. Відобразиться опція зберегти або видалити запис.

Список записів

[Список записів] – це місце, де ви можете отримати доступ до всіх своїх записів. Тут ви можете відтворювати їх, видалити та редагувати будь-які заплановані записи. Якщо у вас є записи на зовнішньому накопичувачі, переконайтеся, що він підключений до телевізора.

Список записів

Під час перегляду телепередач натисніть кнопку **⏮** (меню), щоб відкрити меню та виберіть [Список записів].



Почніть відтворення будь-якого з наявних записів, вибравши його та натиснувши кнопку **OK**.

У верхній частині екрана є опція фільтрації (налаштування за замовчуванням «Усі»). Ви можете вибрати фільтр, переміщаючи курсор вгору, доки фільтр не буде виділено. Натисніть кнопку **OK**, щоб змінити налаштування фільтра. Ви можете відображати лише записи з певним типом вмісту, наприклад, новини, спорт тощо.

Праворуч від фільтра знаходиться пункт [Редагувати]. Вибравши цей пункт і натиснувши кнопку **OK**, ви можете позначити записи для видалення. Виберіть записи, які ви хочете видалити, за допомогою кнопки **OK** - позначені пункти відображатимуться з прапорцями праворуч. Натисніть кнопку **▶** (вправо), щоб видалити вибрані записи.

Меню записів за розкладом

Під час перегляду телепередач натисніть кнопку **⏮** (меню), щоб відкрити меню та виберіть [Список записів]. Натисніть кнопку **▶** (вправо), щоб відобразити меню [За розкладом].

Тут ви можете переглянути список усіх майбутніх записів. Вибравши майбутній запис і натиснувши кнопку **OK**, ви можете редагувати параметри запису.

Вибравши [Редагувати] і натиснувши **OK**, ви можете позначити заплановані записи для видалення. Натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати заплановані записи, які ви бажаєте видалити - вибрані записи відображатимуться з прапорцем праворуч. Натисніть кнопку **▶** (вправо), щоб видалити вибрані заплановані записи.

Loewe bild i dr+

Діагональ екрану (у см/дюймах): 164/65, 139/55, 121/48
Роздільна здатність (у пікселях): Ultra HD (3840 x 2160)
Клас енергоефективності EC SDR / HDR: F/F, G/G, G/G

Споживана потужність у включеному режимі, макс. у Вт: 425/325/235
Споживана потужність у режимі очікування: 0,3
Енергоспоживання SDR/HDR кВтгод/1000 год: 103, 87, 67

Телевізор

Комплект Loewe bild i dr+
Комплект постачання включає о. і.
Комплект bild i dr+, klang bar i та настільну стійку і
Комплект bild i.65 dr+: Ш* 146,0 / В 88,3 / PD 6,4 / TD 29,0
Комплект bild i.55 dr+: Ш* 123,6 / В 75,9 / PD 6,4 / TD 29,0
Комплект bild i.48 dr+: Ш* 107,7 / В 66,9 / PD 6,4 / TD 29,0
Ручне обертання (+ / - 20°), прихована прокладка кабелю



Loewe bild i dr+

Модель телевізора включає о. і.
bild i dr+, invisible sound та настільна стійка і
Комплект bild i.65 dr+: Ш* 146,0 / В 88,3 / PD 6,4 / TD 29,0
Комплект bild i.55 dr+: Ш* 123,6 / В 75,9 / PD 6,4 / TD 29,0
Комплект bild i.48 dr+: Ш* 107,7 / В 66,9 / TD 6,4 / TD 29,0
Ручне обертання (+ / - 20°), прихована прокладка кабелю



Звукова панель

Loewe klang bar i
Пасивна звукова панель для встановлення на Loewe bild i



	Модель	Арт. №	Код EAN
■ Basalt grey	klang bar i	59212D00	4011880170154

Розміри в см: Ш = ширина, В = висота, PD = глибина продукту, TD = загальна глибина. Технічні зміни та помилки не враховуються.
* У зоні бінного затиску Loewe ширина телевізора може збільшуватися до 1 см в залежності від типу телевізора.

Варіанти встановлення

Можливі інші варіанти. Звертайтеся за рекомендаціями до свого дилера.

Підлогові варіанти встановлення

Підлогово-стельова стійка

Комплект bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0

Комплект bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5

Комплект bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1

bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1

ручне обертання (+/- 110°), прихована прокладка кабелю,

регульована висота (220-290 см)

floor stand flex

Комплект bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

Комплект bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

Комплект bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

ручне обертання (+/- 45°), прихована прокладка кабелю,

з тримачем/без тримача полиці для додаткового оснащення або

звукової панелі



Стінові варіанти встановлення

Стіновий монтажний кронштейн slim 432

Комплект bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4

Комплект bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4

Комплект bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5

bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

плаский монтаж

Стіновий монтажний кронштейн

Комплект bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1

Комплект bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1

Комплект bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2

bild i.65 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+: Ш* x B x PD x TD/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2

монтаж з нахилом



Розміри в см: Ш = ширина, В = висота, PD = глибина продукту, TD = загальна глибина. Технічні зміни та помилки не враховуються.

* У зоні бічного затиску Loewe ширина телевізора може збільшуватися до 1 см в залежності від типу телевізора.

Технічна інформація

Комплект bild i dr+ (включно з klang bar i)

	65	55	48
Зображення			
Роздільна здатність (у пікселях)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Технологія відображення	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Діагональ екрану (у см/дюймах)) / Час відклику (в мс)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Пікова яскравість (в кд/м²) / Кут огляду (г/в)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD масштабування / Image+ Активний/Адаптивний контраст / 24p	•/-/•/•	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Автоматичне затемнення відео (VBD+) / Внутрішнєавтоматичне затемнення (OPC)	-/•	-/•	-/•
Прийм			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Подвійний канал	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-радіо	•	•	•
Аудіо			
Вихід у Вт (син./муз.) / драйвер (активний + пасивний)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Концепція акустичного динаміка	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Чар. мом./звук спереду/звук знизу	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Автоматичне регулювання гучності (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/-	•/-
Окреме регулювання низьких і високих частот / Гучність	7-Band EQ / -	7-Band EQ / -	7-Band EQ / -
Керування аудіовиходом: змінний/фіксований/сабвуфер	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Використання			
Loewe os / Головний екран (вкл. з «Обраним»)	os7 /•	os7 /•	os7 /•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (всі: Android + iOS)	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Голосове керування за допомогою Alexa / Vidaa голос	•/•	•/•	•/•
Electronic Program Guide (SI-data) / EPG пошук по ключовим словам	•/-	•/-	•/-
Медіатекст (HbbTV) / Телетекст / сторінкова пам'ять	•/• / 792	•/• / 792	•/• / 792
Мови меню / Контекстна допомога	•2/•	•2/•	•2/•
Батьківський контроль / Автоматичне вимкнення / Таймер	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Миттєве перемикання каналів / Режим швидкого запуску	-/•	-/•	-/•
Кількість станцій в окремому списку каналів вкл. з AV та радіо	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Розділення екрану ТБ:Відеотекст	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Оновлення програмного забезпечення (по USB / Інтернету)	•/•	•/•	•/•
Готельний режим (Стандарт / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Мультимедіа			
Loewe dr+: ємність сховища у Гб / USB-запис / часовий зсув	1.000 /•/•	1.000 /•/•	1.000 /•/•
Фотоплєр / Музичний плєр / Відеоплєр ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (вкл. з Ultra HD) / Bluetooth музичний плєр	•/•	•/•	•/•
Інтернет-застосунки / Інтернет-браузер / Інтернет-радіо ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Підключення та інтерфейси			
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Віддзеркалення екрана (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) /•/•	4 (2 x USB 3.0) /•/•	4 (2 x USB 3.0) /•/•
Мережеве підключення LAN / WLAN (Wi-Fi) інтегроване	•/•	•/•	•/•
Загальний інтерфейс / CI Plus (CI+) 1.4 ECP сертифікований ⁷	1	1	1
Цифровий аудіовхід: оптичний TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•
Аналоговий аудіовхід змінний/фіксований (роз'єм 3,5 мм)	-/•	-/•	-/•
Вх. центрального динаміка (через перехідний кабель) / стереороз'єм Cube	-/•	-/•	-/•
Замок для захисту від крадіжки Kensington	•	•	•
Енергія			
Рєєстраційний № EPREL	1133684	11333750	1133779
Вимикач живлення / Напруга мережі	- / 220-240 В, 50/60 Гц	- / 220-240 В, 50/60 Гц	- / 220-240 В, 50/60 Гц
Контроль навоколишньої яскравості	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Швидке увімкнення живлення (з підвищенням споживанням)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Розміри			
Вага (прибл.) у кг без рішення щодо встановлення	31,1	24,7	17,4
Вага (прибл.) у кг вкл. з рішенням щодо встановлення	37,1	30,7	23,4
Ш* x В x Г (прибл.) у см без рішення щодо встановлення (* вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
Ш* x В x Г (прибл.) у см вкл. зі стіновим монтажним кронштейном slim (*вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
Ш* x В x Г (прибл.) у см вкл. з настільною стійкою (*вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA-опора	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Комплект постачання			
Динамік	klang bar i (окремо)	klang bar i (окремо)	klang bar i (окремо)
Рішення щодо встановлення	Настільна стійка і	Настільна стійка і	Настільна стійка і
Пульт дистанційного керування вкл. з батареями	Пульт ДК Loewe	Пульт ДК Loewe	Пульт ДК Loewe
Посібник/шнур живлення	•/• (2,5 м)	•/• (2,5 м)	•/• (2,5 м)
Опційне додаткове оснащення			
Вибір рекомендованих рішень щодо встановлення	підлогово-стельова стійка, підлогова стійка flex, стіновий монтажний кронштейн slim 432, стіновий монтажний кронштейн universal		

• = включено/встановлено – = не включено/можливо

1) Прийм DVB-T2 HD доступний у вибраних країнах. Прийм цифрових каналів може бути обмежений окремими правилами відповідного мовника/провайдера. Моделі для Великобританії сумісні з Freeview HD.

2) bs - cs - da - de - el - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

3) AV-PIP доступний лише в поєднанні з DVB-T/C/S.

4) Через домашню мережу та USB.

5) Включно з функцією пошуку.

6) Функції, наприклад: покращений ARC, ALLM, VRR 48-60 Гц, 4K з 60 Гц, 18 Гбіт/с

7) CI Plus (CI+) зворотно сумісний із CI. Функціональність залежить від наявності модуля у постачальника.

Технічна інформація
bild i dr+

65

55

48

Зображення

Роздільна здатність (у пікселях)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Технологія відображення	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Діагональ екрану (у см/дюймах)) / Час відклику (в мс)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Пікова яскравість (в кд/м²) / Кут огляду (г/в)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD масштабування / Image+ Активний/Адаптивний контраст / 24p	•/-/•/•	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Автоматичне затемнення відео (VBD+) / Внутрішнє автоматичне затемнення (OPC)	-/•	-/•	-/•

Прийом

DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Подвійний канал	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-радіо	•	•	•

Аудіо

Вихід у Вт (син./муз.) / Драйвер (активний + пасивний)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Концепція акустичного динаміка	Динамік з фазоінвертором	Динамік з фазоінвертором	Динамік з фазоінвертором
Чар. мом./звук спереду/звук знизу	-/-/• (invisible sound)	-/-/• (invisible sound)	-/-/• (invisible sound)
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Автоматичне регулювання гучності (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/-	•/-
Окреме регулювання низьких і високих частот / Гучність	7-Band EQ / -	7-Band EQ / -	7-Band EQ / -
Керування аудіовиходом: змінний/фіксований/сабвуфер	-/•/•	-/•/•	-/•/•

Використання

Loewe os / Головний екран (вкл. з «Обраним»)	os7 /•	os7 /•	os7 /•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (всі: Android + iOS)	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Голосове керування за допомогою Alexa / Vidaa голос	•/•	•/•	•/•
Electronic Program Guide (SI-data) / EPG пошук по ключовим словам	•/-	•/-	•/-
Медіатекст (HbbTV) / Телетекст / сторінкова пам'ять	•/• / 792	•/• / 792	•/• / 792
Мови меню / Контекстна допомога	•2/•	•2/•	•2/•
Батьківський контроль / Автоматичне вимкнення / Таймер	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Миттєве перемикачання каналів / Режим швидкого запуску	-/•	-/•	-/•
Кількість станцій в окремому списку каналів вкл. з AV та радіо	10,000	10,000	10,000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Розділення екрану ТБ:Відеотекст	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Оновлення програмного забезпечення (по USB / Інтернету)	•/•	•/•	•/•
Готельний режим (Стандарт / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-

Мультимедіа

Loewe dr+: ємність сховища у Гб / USB-запис / часовий зсув	1,000 /•/•	1,000 /•/•	1,000 /•/•
Фотоплеєр / Музичний плеєр / Відеоплеєр ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (вкл. з Ultra HD) / Bluetooth музичний плеєр	•/•	•/•	•/•
Інтернет-застосунки / Інтернет-браузер / Інтернет-радіо ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•

Підключення та інтерфейси

HDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.1 ⁶
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Віддзеркалення екрана (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) /•/•	4 (2 x USB 3.0) /•/•	4 (2 x USB 3.0) /•/•
Мережеве підключення LAN / WLAN (Wi-Fi) інтегроване	•/•	•/•	•/•
Загальний інтерфейс / CI Plus (CI+) 1.4 ECP сертифікований ⁷	1	1	1
Цифровий аудіовихід: оптичний TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•
Аналоговий аудіовихід змінний/фіксований (роз'єм 3,5 мм)	-/•	-/•	-/•
Вх. центрального динаміка (через перехідний кабель) / стереороз'єм Cube	-/•	-/•	-/•
Замок для захисту від крадіжки Kensington	•	•	•

Енергія

Реєстраційний № EPREL	524664	591766	592233
Вимикач живлення / Напруга мережі	- / 220-240 В, 50/60 Гц	- / 220-240 В, 50/60 Гц	- / 220-240 В, 50/60 Гц
Контроль навколишньої яскравості	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Швидке увімкнення живлення (з підвищеним споживанням)	•/•/•	•/•/•	•/•/•

Розміри

Вага (прибл.) у кг без рішення щодо встановлення	29,2	22,8	15,5
Вага (прибл.) у кг вкл. з рішенням щодо встановлення	35,2	28,8	21,5
Ш*х В х Г (прибл.) у см без рішення щодо встановлення (* вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 61,4 x 6,4
Ш*х В х Г (прибл.) у см вкл. зі стіновим монтажним кронштейном slim (*вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 61,4 x 8,5
Ш*х В х Г (прибл.) у см вкл. з настільною стійкою (*вкл. з індикатором підпису)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA-опора	300 x 200	300 x 200	300 x 200

Комплект постачання

Динамік	invisible sound i (окремо)	invisible sound i (окремо)	invisible sound i (окремо)
Рішення щодо встановлення	Настільна стійка i	Настільна стійка i	Настільна стійка i
Пульт дистанційного керування вкл. з батареями	Пульт DK Loewe	Пульт DK Loewe	Пульт DK Loewe
Посібник/шнур живлення	•/• (2,5 м)	•/• (2,5 м)	•/• (2,5 м)

Опційне додаткове оснащення

Вибір рекомендованих рішень щодо встановлення	підлогово-стельова стійка, підлогова стійка flex, стіновий монтажний кронштейн slim 432, стіновий монтажний кронштейн universal
---	--

• = включено/встановлено — = не включено/можливо

1) Прийом DVB-T2 HD доступний у вибраних країнах. Прийом шифрових каналів може бути обмежений окремими правилами відповідного мовника/провайдера. Моделі для Великобританії сумісні з Freeview HD.

2) bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

3) AV-PIP доступний лише в поєднанні з DVB-T/C/S.

4) Через домашню мережу та USB.

5) Включно з функцією пошуку.

6) Функції, наприклад: покращений ARC, ALLM, VRR 48-60 Гц, 4K за 60 Гц, 18 Гбіт/с

7) CI Plus (CI+) зворотно сумісний із CI. Функціональність залежить від наявності модуля у постачальника.

Усі назви продуктів і компаній є торговими знаками™ або зареєстрованими® торговими знаками відповідних власників. Їхнє використання не означає жодної приналежності до них або схвалення ними. Можливі технічні зміни та зміни можливостей доставки. Асортимент продукції може дуже сильно відрізнятися у різних країнах. Послуги пропонуються та розраховуються індивідуально.

Довкілля

Енергоспоживання

Ваш телевізор оснащений блоком екологічного живлення в режимі очікування. У режимі очікування енергоспоживання падає до низького (див. розділ «Технічні характеристики»). Якщо ви хочете заощадити ще більше енергії, вимкніть пристрій за допомогою вимикача. При цьому зверніть увагу, що дані EPG (електронний довідник програм) втрачаються, і, можливо, запрограмовані записи за таймером **не зможуть** виконуватися телевізором.

Телевізор буде повністю від'єднаний від мережі лише тоді, коли ви від'єднаєте кабель живлення.

Потужність, споживана телевізором під час роботи, залежить від системних налаштувань. Для досягнення значень, зазначених у технічних характеристиках, необхідно деактивувати функцію «Wake-on-LAN». Після активації цієї функції, річне споживання енергії збільшиться не більш ніж на 20%.

Якщо ви активуєте автоматичне затемнення, зображення вашого телевізора адаптуватиметься до освітленості навколишнього середовища. Це зменшує енергоспоживання телевізора.

Автоматичне вимкнення

Якщо телевізор не використовується протягом 4 годин (регулювання гучності, зміна програми тощо), він автоматично перейде в режим очікування для економії енергії. За хвилину до закінчення 4 годин з'явиться підказка для скасування процесу вимкнення.

Утилізація

Ви обрали дуже цінний і довговічний продукт.

Упаковка та картон

Утилізацію упаковки з радістю прийме на себе ваш спеціалізований дилер. Якщо ви утилізуєте упаковку самостійно, утилізуйте упаковку на смітнику із сортуванням відходів відповідно до місцевих правил утилізації. Помістіть картон і папір у макулатуру, фольгу та полістирол у збірник вторинної сировини.

Пристрій



Ваш продукт Loewe виготовлено з якісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці та повторному використанню.

Цей символ означає, що після закінчення терміну служби електричне та електронне обладнання, включно з

кабелями, треба утилізувати окремо від побутових відходів.

Ви можете безкоштовно повернути свій старий пристрій у призначені центри переробки або своєму дилеру, якщо купуєте новий подібний пристрій.

Додаткову інформацію про повернення (навіть для країн, що не входять до ЄС) також можна отримати в місцевих органах влади. Вони роблять важливий внесок у захист нашого довкілля.

Батареї



Оригінальні батареї пристрою не містять шкідливих речовин, таких як кадмій, свинець або ртуть.

Використані батареї не можна викидати разом із побутовим сміттям. Безкоштовно утилізуйте використані батареї в контейнерах для збору, встановлених у дилера або в громадських пунктах збору.

Ліцензії



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio і символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories.

Конфіденційні неопубліковані праці. Авторське право © 2012-2020 Dolby Laboratories. Всі права збережено.



Стосовно патентів DTS див. <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS-HD і логотип DTS-HD є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. © 2020 DTS, Inc. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО.

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими



товарними знаками Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Loewe Technology GmbH здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Цей пристрій містить програмне забезпечення, яке частково базується на роботі Independent JPEG Group.

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене OpenSSL Project для використання в OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Це програмне забезпечення надається проектом OpenSSL «як є», і будь-які явні або неявні гарантії, включаючи, але не обмежуючись зазначеним, непрямі гарантії комерційної придатності та придатності для певної мети, виключаються. За жодних обставин проект OpenSSL або його учасники не несуть відповідальності за будь-які прями, непрямі, випадкові, особливі, типові чи непрямі збитки (включаючи, але не обмежуючись зазначеним, придбання замінних товарів або послуг; втрату можливості використання, даних або прибутку; або перерву в діловій діяльності) з причини та на підставі будь-якої теорії відповідальності, будь то договір, сувора відповідальність чи делікт (включно з недбалістю чи іншим чином), що виникає в будь-який спосіб через використання цього програмного забезпечення, навіть якщо про можливість такої шкоди було повідомлено.

Цей продукт містить криптографічне програмне забезпечення, написане Еріком Янгом (ey@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, створене Тімом Хадсоном (tjh@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене третіми сторонами, та/або програмне забезпечення, яке підпадає під дію GNU General Public License (GPL) та/або GNU Lesser General Public License (LGPL). Ви можете передавати та змінювати їх відповідно до версії 2 GNU General Public License або за бажанням кожної наступної версії, опублікованої Free Software Foundation.

Loewe публікує цю програму БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ПІДТРИМКИ, особливо без непрямих гарантій щодо ЗРІЛОСТІ РИНКУ чи ВИКОРИСТАНOSTІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Подобиці можна знайти в GNU General Public License. Ви можете отримати програмне забезпечення у відділі обслуговування клієнтів Loewe.

Генеральну публічну ліцензію GNU можна завантажити з:

<http://www.gnu.org/licenses/>.

Технічна інформація

OLED-екран

Телевізор з OLED-екраном, який ви придбали, відповідає найсуворішим вимогам якості та пройшов перевірку на піксельні помилки.

Незважаючи на максимальну ретельність під час виготовлення дисплея, не можна на 100% гарантувати відсутність субпіксельних дефектів через технічні причини.

Органічні світлодіоди – це технологія зображення, заснована на пікселях, що самі світяться. Ця технологія пропонує явні переваги щодо якості та продуктивності зображення.

За певних умов постійне одностороннє навантаження на OLED-матеріал може призвести до постійних і незворотних дефектів зображення.

Проблеми із залишковим зображенням можуть виникнути через використання статичних зображень протягом тривалого періоду, як-от безпосередньо статичні зображення, субтитри або тікери, циклічні слайд-шоу або відеопослідовності, статичні дисплеї, які служать моніторами для презентацій або для відеоігор, чорні смуги в деяких екранних форматах.

Ці залишкові проблеми із зображенням не є дефектами в розумінні гарантії.

Щоб мінімізувати такі проблеми, Loewe розробила спеціальний алгоритм виявлення вмісту зображень.

Якщо статичні зображення відображаються надто довго, телевізор автоматично перемикається в режим дружньої до екрану контрастності. Після нової операції користувача пристрій негайно повертається до нормального стану. Крім того, через одну хвилину вкладки меню поступово зменшуються або відображаються прозоро.

За нормальних умов перегляду таких проблем із залишковим зображенням не виникає.

Щоб постійно підтримувати високу якість зображення, ваш OLED-телевізор Loewe автоматично калібрується через регулярні проміжки часу.

Після вимкнення телевізора з пульта дистанційного керування у разі необхідності запускається процес калібрування, який триває максимум тридцять хвилин. У цей період не можна переривати живлення телевізора.

Після завершення калібрування телевізор перейде в режим очікування. Калібрування не відбувається під час нормальної роботи телевізора, тому не матиме негативного впливу на використання телевізора.

Не від'єднуйте телевізор від мережі під час його вимкнення, інакше автоматичне калібрування стане неможливим, що призведе до погіршення якості зображення з часом.

Інформація про підключені жорсткі диски USB

Вимкнення телевізора за допомогою

вимикача живлення під час роботи або ненавмисне переривання електропостачання (наприклад, збій живлення) може призвести до пошкодження файлової системи жорсткого диска та, отже, до втрати записаних трансляцій.

В жодному разі не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора під час копіювання. Перш ніж вимикати пристрій за допомогою вимикача, ми рекомендуємо перевести його в режим очікування.

Loewe не несе відповідальності за втрату даних на вбудованому жорсткому диску вашого телевізора. Щоб уникнути втрати даних, рекомендуємо копіювати важливі записи на зовнішній носій.

Оновлення програмного забезпечення

Поточні версії програмного забезпечення можна завантажити з Інтернет-сайту Loewe (див. нижче) і встановити на телевізор за допомогою USB-накопичувача.

Якщо ваш телевізор підключений до Інтернету, його можна оновити безпосередньо через Інтернет.

Для отримання додаткової інформації щодо оновлення програмного забезпечення зверніться до посібника користувача, який можна завантажити з сайту Loewe.

Сумісність

Ми не можемо гарантувати, що моделі Loewe працюватимуть одразу та постійно з усіма підключеними стаціонарними периферійними пристроями.

Вихідні дані

Loewe Technology GmbH
Індустріштрассе 11
D-96317 Кронах
www.loewe.tv

Надруковано у Німеччині
Дата редактування 02/21-1.0 MJ/JK/SB
© Loewe Technology GmbH, Кронах

Інформація в цьому документі може бути змінена без попередження та не накладає жодних зобов'язань на Loewe Technology GmbH.

Усі права, включно з правами на переклад, технічні зміни та помилки, зберігаються.

Застосунки

Відскануйте наведений нижче QR-код телефоном і завантажте рекомендований застосунок.



"my Loewe – це точка входу у світ Loewe, яка надає вам доступ до всіх посібників користувача для ваших продуктів Loewe.

Декларація відповідності/Декларація виробника



Loewe Technology цим заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним

положенням Директиви 2014/53/ЄС та всіх відповідних директив ЄС.

У діапазоні частот від 5150 до 5350 МГц використання цього телевізора обмежено використанням у приміщенні в таких країнах: Бельгія, Болгарія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Хорватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Чехія, Угорщина, Великобританія, Кіпр. Ви можете знайти повну декларацію відповідності у списку вибору продукції за адресою:

www.loewe.tv/int/support

73492000



Loewe Technology GmbH

Центру обслуговування клієнтів
Індустріштрассе 11
96317 Кронах, Німеччина
Тел. +49 9261 99-500
Факс +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de
Надруковано у Німеччині
Версія 3, 04.22 MJ/JK/LC

У тексті цього документу можливі зміни.

loewe.tv

