



We. SEE




We. SEE 55 | We. SEE 50 | We. SEE 43 | We. SEE 32




Посібник користувача (частина 2 з 2)



73496000



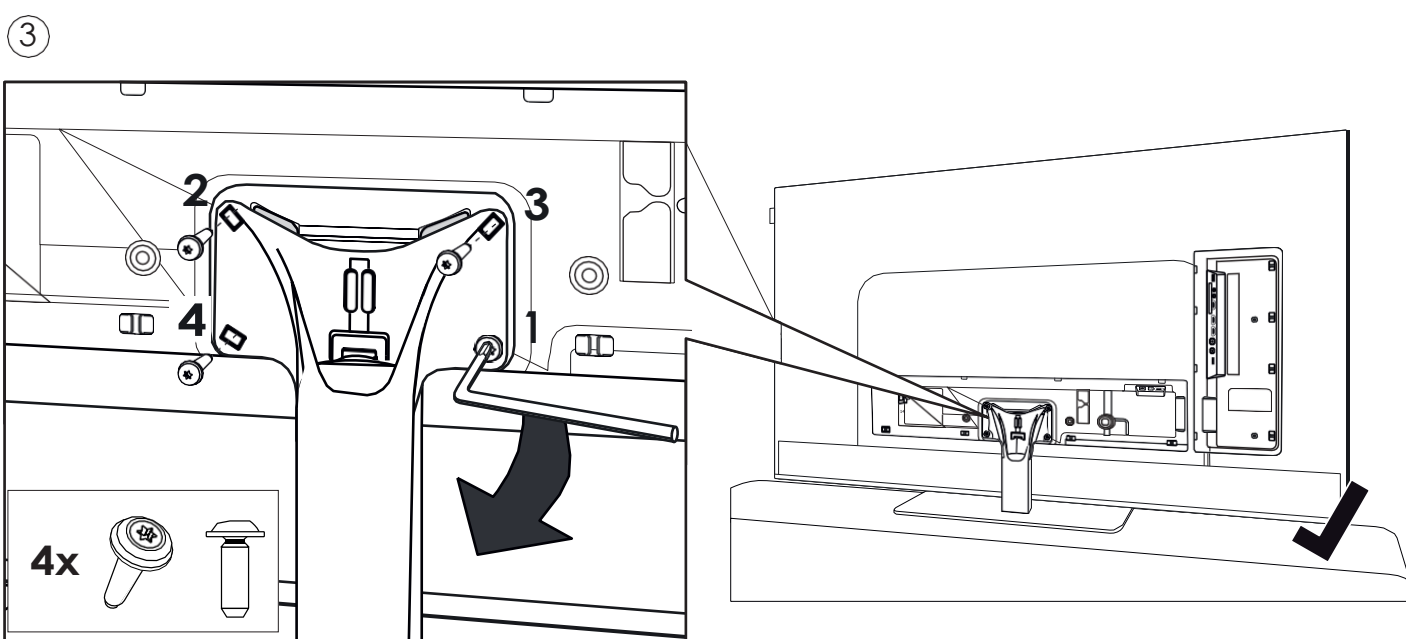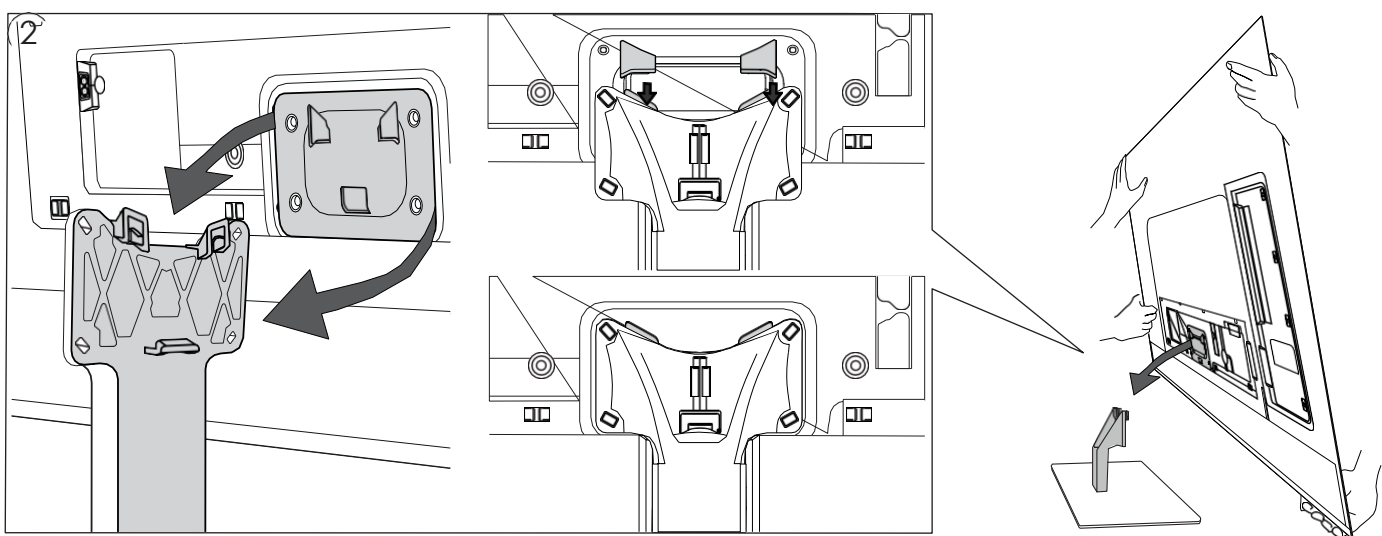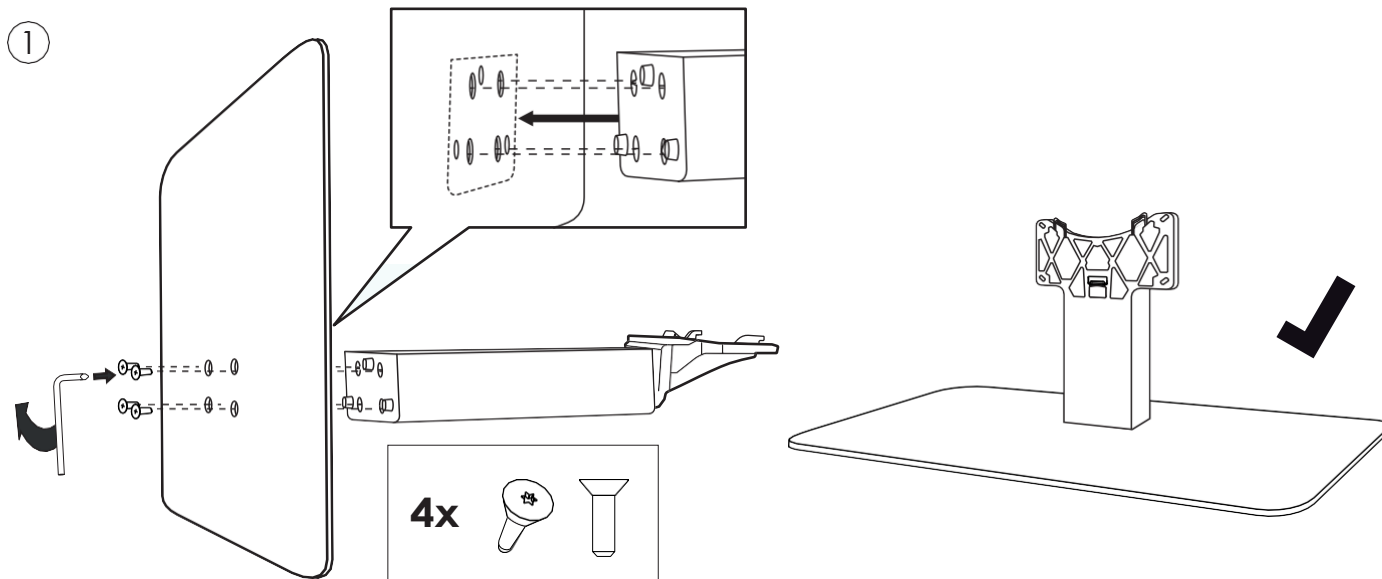

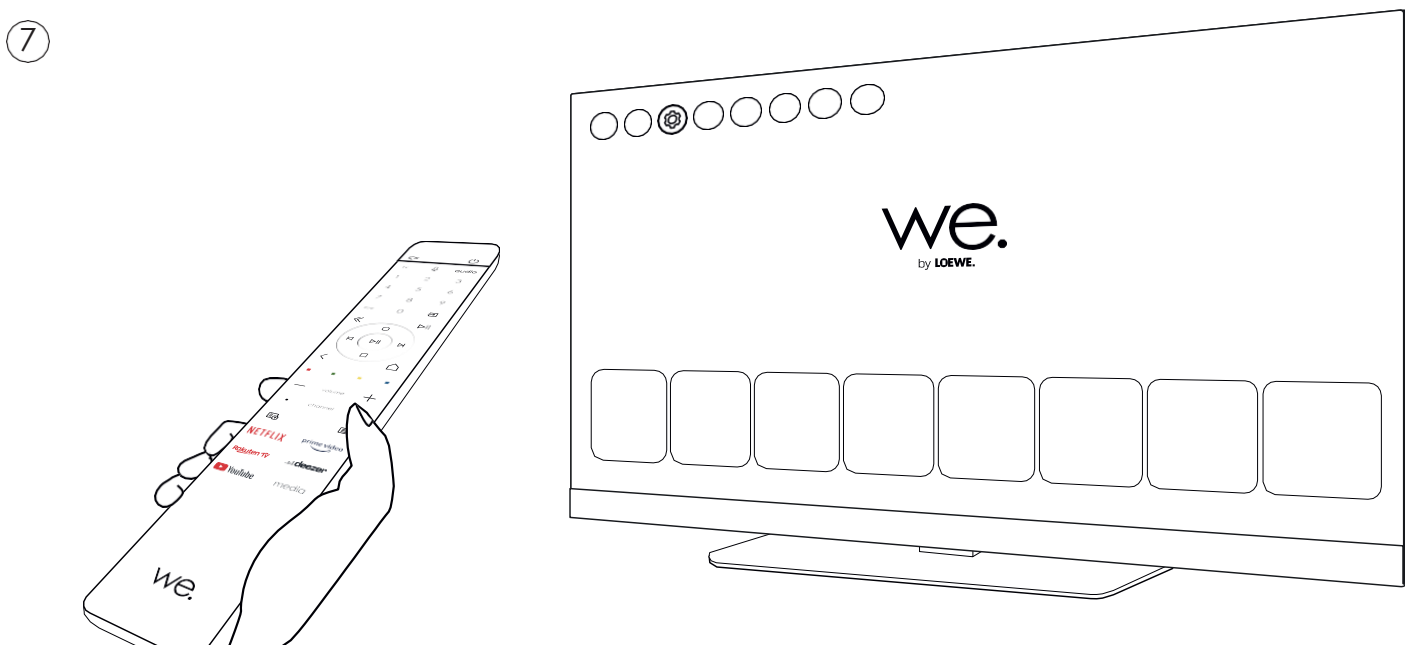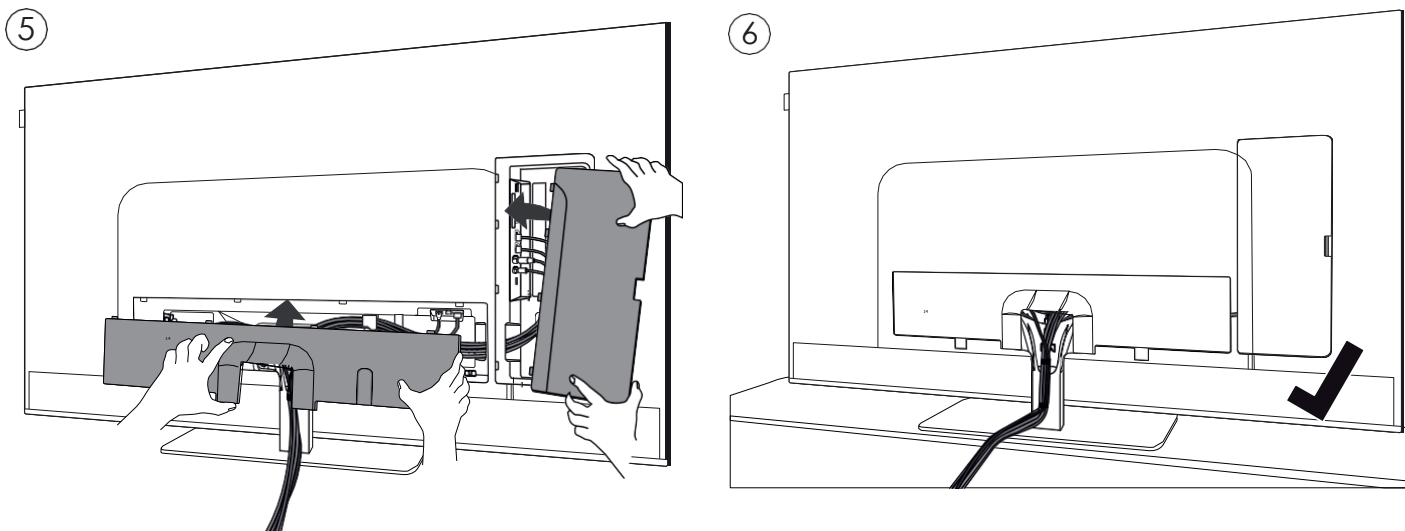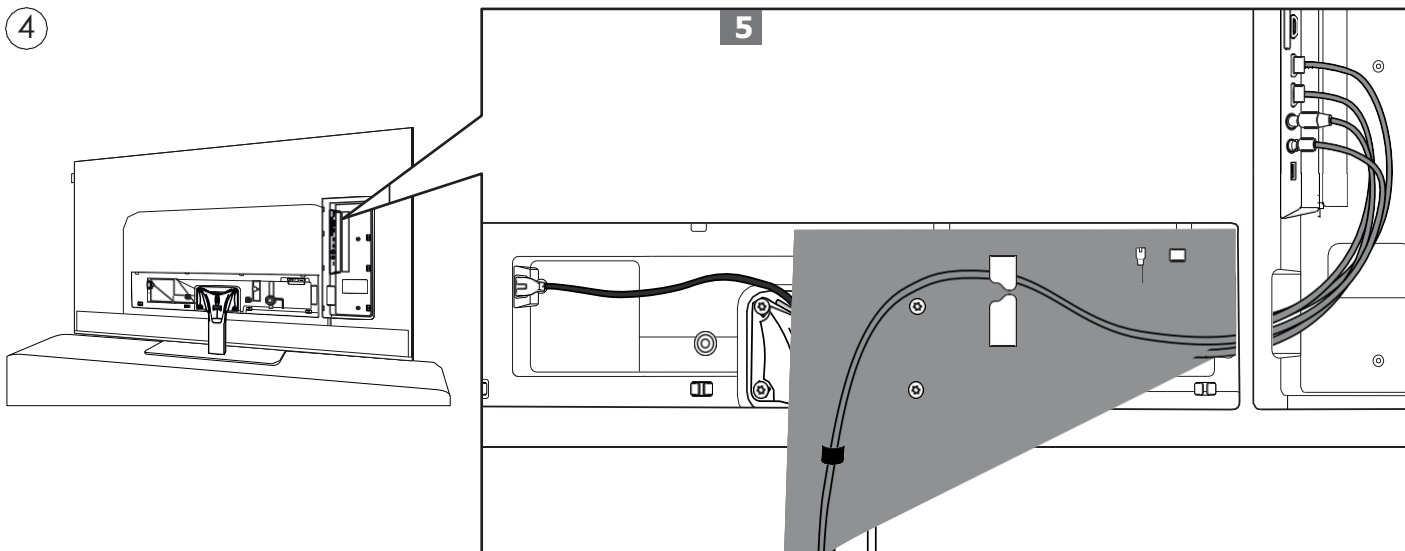

Подяка

Дуже дякуємо за вибір We. by Loewe.

Ми раді бачити вас своїм клієнтом. Loewe поєднує найвищі стандарти технологій, дизайну та зручності для користувача. We. by Loewe означає інноваційний, функціональний та інтуїтивно зрозумілий дизайн продукту. Молодий бренд тісно пов'язаний із майже столітньою традицією дизайну Loewe та переносить її основні елементи в майбутнє.

З метою безпечного та тривалого безвідмовного використання телевізора, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте розділ **Безпека/Попередження** на наступній сторінці.

Зміст

Вступ	14
Специфікація поставки	14
Документація	14
Розташування паспортної таблички	14
Безпека/Попередження	15
Відображення кнопок дистанційного керування	17
Розташування та функція підключень	18
Підготовка пульта дистанційного керування	19
Вставка та заміна батарей	19
Підключення телевізора	19
Підключення антен	19
Підключення зовнішнього пристрою через кабель HDMI	19
Підключення до аудіосистеми через HDMI eARC	20
Підключення до аудіосистеми через оптичний аудіокабель	20
Підключення до аудіосистеми через аналоговий аудіокабель	20
Підключення до електромережі	20
Запуск – перші кроки	20
Головне меню	21
Electronic Programme Guide – EPG	22
Технічні характеристики	23
Довкілля	24
Утилізація	24
Ліцензії	24
Технічна інформація	25
Декларація відповідності/Декларація виробника	25
Вихідні дані	25

Специфікація поставки

- Телевізор
- Посібник користувача (частина 1 з 2)
- Поворотний пристрій
- Опорна пластина настільної стійки
- Комплект додаткового оснащення для нових клієнтів:
 - Пуль дистанційного керування з двома лужнимі батареями типу AAA
 - Мережевий кабель
 - Посібник користувача (частина 2 з 2) (цей документ)
 - Інструкції зі встановлення до настільної стійки
 - Гвинти для встановлення
 - Набір інструментів для встановлення

Документація

Ця частина посібника користувача містить важливу основну інформацію. Пристрій вводиться в експлуатацію та налаштовується за допомогою інтуїтивно зрозумілого посібника з експлуатації після першого ввімкнення пристрою.

Детальний посібник користувача з описом функцій і можливостей вашого нового пристрою We. by Loewe можна завантажити в електронному вигляді з веб-сайту Loewe.

Майте на увазі, що детальний посібник користувача може стати доступним не одразу ж після виходу продукту на ринок.



Посібник користувача регулярно оновлюється.

Детальний посібник користувача можна знайти за адресою:

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Просто відскануйте QR-код.

Відвідайте нашу домашню сторінку з

обслуговування за адресою:

www.loewe.tv/int/support

За цією адресою також можна знайти

FAQ (питання, що часто задаються).

Розташування паспортної таблички

Таблички з номером моделі та робочою напругою можна знайти на задній частині телевізора.

Безпека/Попередження

Для вашої безпеки та щоб уникнути непотрібного пошкодження пристрою, прочитайте наведені нижче правила техніки безпеки та дотримуйтесь їх.

Символи



Цей символ вказує на ризики, спричинені високою напругою.



Цей символ попереджає користувача про інші, більш специфічні ризики.




Цей символ вказує на небезпеку, спричинену розвитком пожежі.



Цей символ вказує на небезпеку, спричинену гострими краями.

Не знімайте задню панель телевізора

Попередження: у разі відкриття або зняття задньої панелі існує небезпека ураження електричним струмом і ризик серйозних травм через високу напругу.



В жодному випадку не відкривайте задню панель самостійно. Довірте ремонт і обслуговування вашого телевізора кваліфікованим уповноваженим телевізійним технікам.

Будь ласка, зверніться до свого дилера або нашої клієнтської служби.

Використання за призначенням і умови довкілля

Цей телевізор призначений виключно для прийому та відтворення зображення та звукових сигналів.

Телевізор призначений для сухих приміщень (вітальня та офісних приміщень). Його не можна використовувати у приміщеннях з високим рівнем вологості (наприклад, ванна кімната, сауна) або на відкритому повітрі.

Використовуючи телевізор, переконайтеся, що він захищений від впливу вологи (крапель і бризок води або конденсату).

Висока вологість і концентрація пилу призводять до витоків електроенергії в телевізорі. Це може призвести до небезпеки отримання травми та пошкодження пристрою електричною напругою або пожежею.

Якщо ви перенесли пристрій із холоду в тепло, залиште його вимкненим приблизно на годину через утворення конденсату.

Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною. Захищайте телевізор від крапель і бризок води. Не розташовуйте біля телевізора свічки та інші джерела відкритого вогню, щоб запобігти поширенню вогню.

Матеріали, які ми використовували в цьому пристрої, відповідають усім нормативним вимогам. Однак не можна виключити міграцію речовин. Тому ми пропонуємо вам уникати постійного контакту їжі з телевізором.



Транспортування



Неналежне поводження під час транспортування може призвести до пошкодження дисплея та ризику травмування.



Екран складається зі скла або пластику і може розбитися при неналежному поводженні.

Для транспортування телевізора потрібні принаймні дві людини. Транспортуйте телевізор лише у вертикальному положенні.

Не можна тиснути на скло чи пластик під час транспортування.

Правильне розпакування телевізора показано в посібнику з експлуатації 1.

Щоб уникнути пошкодження механічної конструкції телевізора та підлогової стійки, зніміть телевізор з підставки та перенесіть дві частини окремо. Коли телевізор буде встановлено на новому місці, для його повторного збирання потрібно принаймні 2 людини.

Мережевий кабель/живлення



Негайно витягніть шнур живлення з розетки, якщо ви помітили щось незвичайне, або якщо пристрій демонструє повторювані несправності.



Невірна напруга може пошкодити пристрій.

Цей пристрій можна підключати лише до джерела живлення з напругою та частотою, вказаними на паспортній табличці, за допомогою мережевого кабелю, що додається.

Вилка телевізора має бути легкодоступною, щоб телевізор можна було від'єднати від мережі в будь-який момент.

Витягуючи вилку з розетки, тягніть не за кабель, а за корпус вилки. Кабелі у вилці можуть бути пошкоджені та спричинити коротке замикання при повторному підключенні.

Мережевий кабель із пошкодженою ізоляцією може призвести до ураження електричним струмом і становить небезпеку пожежі. В жодному разі не використовуйте пошкоджений кабель живлення.

Прокладайте мережеві кабелі так, щоб не пошкодити їх. Не наступайте на кабель живлення.

Якщо ви використовуєте для підключення телевізора переноску з кількома розетками, не підключайте кілька переносок послідовно.


Циркуляція повітря та високі температури



Як і будь-якому електронному пристрою, вашому телевізору потрібне повітря для охолодження. За перешкод для циркуляції повітря можливе виникнення пожежі.

Тому вентиляційні отвори на задній панелі пристрою повинні залишатися вільними. Не накривайте телевізор.

Настінний монтаж: залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку, зверху та знизу.

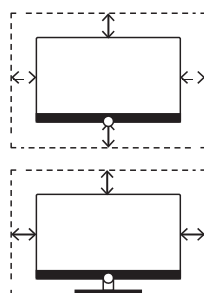

Настільний монтаж: залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку та вгорі.

Сторонні предмети



Сторонні предмети всередині пристрою можуть призвести до короткого замикання та пожежі.

Існує небезпека травмування та пошкодження.

Тому уникайте потрапляння всередину пристрою металевих частин, голок, канцелярських скріпок, рідин, воску тощо через вентиляційні отвори на задній панелі.

Якщо щось потрапило всередину пристрою, негайно витягніть вилку з розетки та повідомте про випадок відділ обслуговування клієнтів для перевірки.

Встановлення



В жодному разі не розміщуйте телевізор на нестабільній поверхні. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо травмування дітей, можна уникнути, дотримуючись таких простих запобіжних заходів, як:

- Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.

- Використання лише таких предметів меблів, які можуть бути надійною опорою для телевізора.

- Забезпечення відсутності виступання телевізора над краєм опорних меблів.

- Уникнення встановлювання телевізора на високих меблях (наприклад, шафи або книжкові шафи), без закріплення меблів і телевізора на відповідній опорі.

- Відсутність тканини та інших матеріалів між телевізором і опорними меблями.

- Пояснення дітям небезпеки залізання на меблі, щоб дістатися до телевізора чи його елементів керування.

- У разі продовження використання або встановлення в нове місце наявного телевізора, слід застосувати ті самі міркування, що й вище.


Телевізори We. by Loewe призначені для додаткового оснащення Loewe. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати оригінальні опції встановлення Loewe.

Зверніть увагу на інструкції щодо монтажу для різних можливих варіантів встановлення! До кожного продукту Loewe додається відповідна документація.

Перед встановленням телевізора перевірте, чи остаточне розташування щодо поверхні (чутливість до тиску) і стабільність (статика) розраховані на навантаження від телевізора! Це стосується, зокрема, глянцевого лакованого поверхонь і поверхонь із натурального дерева, натурального деревного шпону та пластикових поверхонь.

Необхідно дотримуватися звичайного положення телевізора. Телевізор можна використовувати лише суворо вертикально **A**. Для настінного монтажу нахил може складати не більше 10° **B**. Телевізор в жодному разі не можна використовувати у портретній орієнтації **C**, горизонтально **D** або у перегорнутому положенні на стелі **E**.

Розташуйте телевизор так, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені та додатковий нагрів від радіаторів!

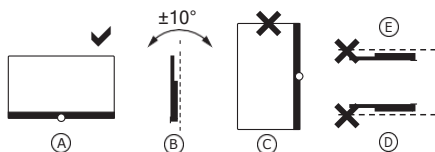

Не розміщуйте телевизор у місцях, де може виникнути вібрація! Це може призвести до пошкодження.

У разі монтажних варіантів сторонніх виробників з моторним приводом слід стежити за тим, щоб регулювання телевизора не відбувалося вручну. В цілому, використовувати монтажні варіанти інших виробників із блокувальними пристроями в певних положеннях не рекомендується.

Використовуючи додаткове оснащення сторонніх виробників, переконайтеся, що ви можете відрегулювати телевизор під відповідний монтажний варіант.

Регулюючи телевизор, переконайтеся, що тиск, прикладений до рамки, не є надто сильним. Особливо для дисплеїв великого формату існує небезпека пошкодження дисплея.

Монтаж телевизора на кронштейні за стандартом VESA вимагає

обов'язкового використання перехідних болтів Loewe VESA. Інакше можна пошкодити телевизор.



Перехідні болти Loewe Vesa необхідно кріпити до телевизора з моментом затягування приблизно 4 Нм. Ви можете отримати їх у свого дилера Loewe (додаткову інформацію можна знайти в онлайн-довіднику користувача).

Слідкуйте, щоб після розпакування та налаштування телевизора пакувальний матеріал випадково не потрапив в руки дітей.

Також зверніть увагу на інструкції щодо утилізації упаковки та коробки (див. розділ «Довкілля/Утилізація/Ліцензії»).

Гроза



Стрибки електричного струму внаслідок удару блискавки можуть пошкодити пристрій як через систему антени, так і через джерело живлення.

Під час грози витягніть вилку з розетки та від'єднайте все кабелі антени від телевизора!

Якщо ви під'єднали мережевий кабель до порту LAN, від'єднайте його також!

Навіть у разі тривалої відсутності слід від'єднати від телевизора штепсельну вилку та всі підключені кабелі антени.

Чищення та догляд/хімічні засоби



Перед чищенням вимкніть телевизор за допомогою головного вимикача!



Пошкодження, викликані хімічними речовинами, можуть призвести до негативних наслідків і виникнення пожежі.

В жодному разі не піддавайте пристрій або його додаткове оснащення впливу агресивних (наприклад, корозійних) хімічних речовин, таких як луги або кислоти!

Чистіть телевизор, передній екран і пульт дистанційного керування лише вологою, м'якою, чистою тканиною нейтрального кольору, без будь-яких агресивних або абразивних засобів для чищення!

Панель гучномовця вашого телевизора вкрита текстилем. Регулярно обробляйте поверхню м'якою щіткою!

Для забруднень або плям:

Змочіть м'яку тканину нейтрального кольору розчином миючого засобу або засобом для видалення плям, доступним у продажу, і обережно потріть пляму! Ви також можете обробити пляму безпосередньо комерційним сухим спреєм для виведення плям (зібрати пил).

Не змочуйте тканину покриття безпосередньо миючим засобом або засобом для виведення плям (ризик утворення кільцевих плям)! Не використовуйте для чищення тканини розчинники!

Під час використання засобу для виведення плям дотримуйтесь інструкцій із застосування виробника!

Під час очищення панелей гучномовців, які зазнали впливу нікотину, існує підвищений ризик утворення кільцевих плям.

Нагляд



Не дозволяйте дітям без нагляду поводитися з телевизором і грати в безпосередній близькості від телевизора! Телевизор може перекинутися, переміститися або зісковзнути з поверхні стійки, що призведе до травмування людей.

Не залишайте увімкнений телевизор без нагляду!


Гучність



Гучна музика може призвести до пошкодження слуху. Особливо уникайте надмірної гучності звуку протягом тривалого періоду часу і у разі використання навушників!


Відображення кнопок дистанційного керування

В залежності від застосування (телебачення/відео/аудіо/фото/застосунки) та функції (наприклад, EPG, телетекст, HbbTV тощо), призначення кнопок може відрізнятися від призначення, описаного тут.

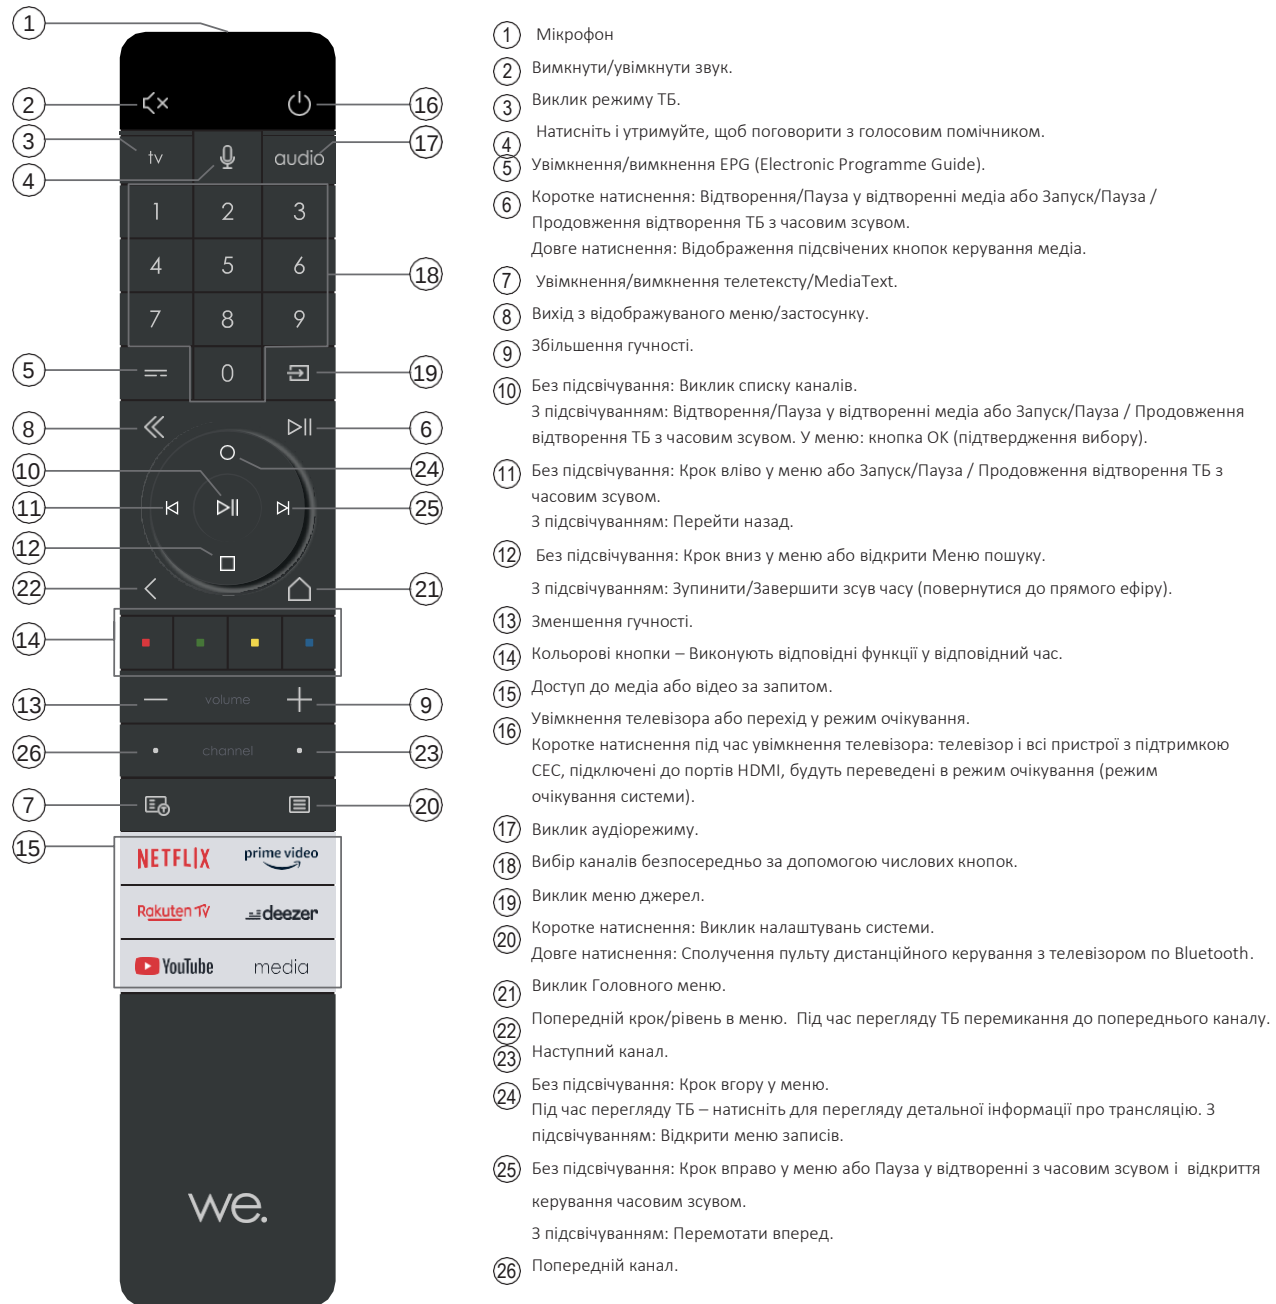

Примітка. Призначення клавіш може відрізнятися в залежності від версії програмного забезпечення або пристрою.

Розташування та функція підключень

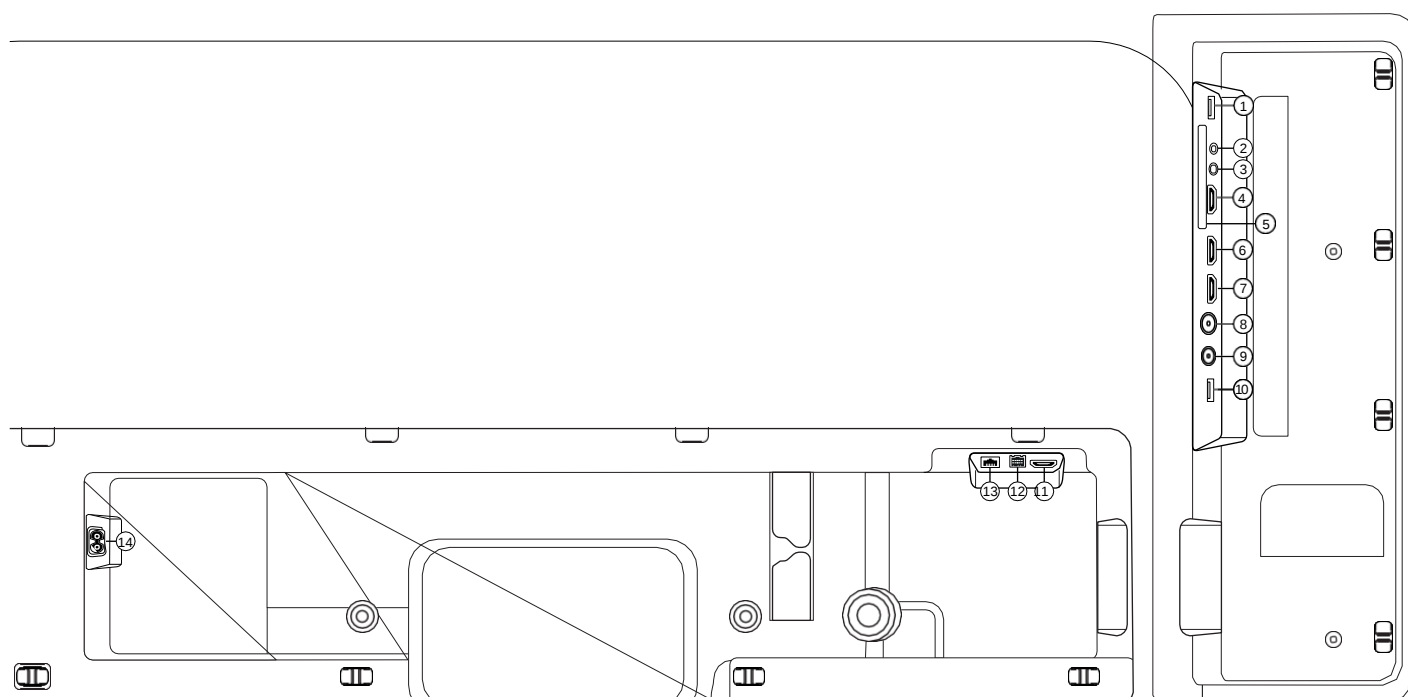

① **USB 3.0** - USB-підключення

USB тип A – USB 3.0 (макс. 1000 мА)

② **AUDIO OUT**- Аудіовихід

Роз'єм 3,5 мм (аналоговий)
Л/П

③ **SERVICE**

④ **HDMI 1** - HDMI вхід 1

HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід/-вихід

⑤ **COMMON INTERFACE** -CI слот 1 (стандарт V1.4)

⑥ **HDMI 2**- HDMI вхід 2

(з посиленням зворотним звуковим каналом) HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід/-вихід

⑦ **HDMI 3**- HDMI вхід 3

HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід

⑧ **ANT TV**- Ефірна/кабельна

аналогова / DVB-T/T2/C HD
IEC роз'єм – 75 Ом / 5 В / 80 мА

⑨ **ANT SAT** - Супутникова антена DVB-S/S2 HD

F роз'єм – 75 Ом / 13/18 В / 500 мА

⑩ **USB 2.0** - USB-підключення

USB тип A – USB 2.0 (макс. 500 мА)

⑪ **HDMI 4** (1- HDMI вхід 4

HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід

⑫ **TOSLINK**- Аудіовихід

TOSLINK (цифровий)

⑬ **LAN**- Мережеве підключення

RJ-45 – Ethernet / швидкий Ethernet

⑭ **AC IN** - Електромережеве підключення

Мережева розетка - 220-240 В -
50 / 60 Гц

¹ Вхід HDMI 4 відсутній у We. SEE 32.

Підготовка пульта дистанційного керування

Видалення захисного елемента батарей

Пульт дистанційного керування постачається з батареями. Щоб підготувати їх до використання, зніміть пластиковий елемент, як показано нижче.




Вставка або заміна батарей

Натисніть і посуньте кришку батарейного відсіку у верхній частині пульта дистанційного керування.

Використовуйте лише герметичні мікроелементи лужно-марганцевого типу LR 03 (AAA). Не використовуйте різні типи батарей і не змішуйте старі та нові батареї.

Стежте, щоб батареї не потрапили в руки дітей. Батареї, що використовуються, не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо!

Примітка: Положення батарей вказано у батарейному відсіку (у протилежних напрямках). Вставляючи батареї, зверніть увагу на вірну полярність + і -. Керуйтеся не контактами (пружинками) акумулятора, а малюнком внизу батарейного відсіку.

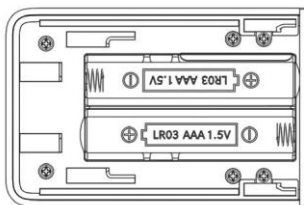



Екологічно утилізуйте використані батареї (див. розділ «Навколишнє середовище/Юридична інформація»).

Вставивши батареї, закрийте кришку відсіку.

Підключення телевізора

Перш ніж здійснювати будь-які підключення до зовнішніх пристроїв, переконайтеся, що і телевізор, і пристрій від'єднано від живлення.

Роз'єми телевізора захищені під задньою кришкою. Зніміть задню кришку та підключіть кабелі, як показано на малюнках нижче.

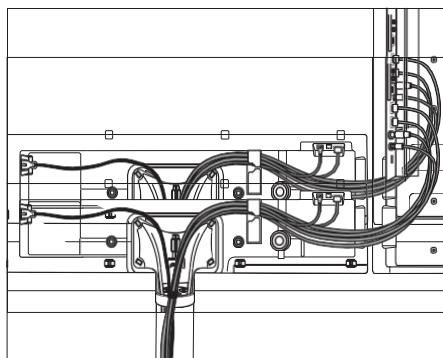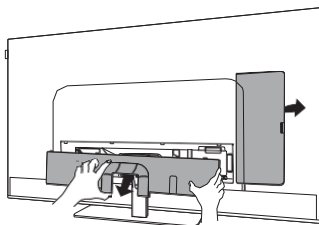

Завершивши підключення зовнішніх пристроїв до телевізора, встановіть на місце задню кришку.

Підключення антен


Ефірна/Кабельна аналогова / DVB-T/T2/C HD антена:

Вставте кабель антени, системи кабельного телебачення або кімнатної антени в роз'єм ANT TV.

Якщо ви хочете використовувати аналогові кабелі/з'єднання DVB-C та антену DVB-T разом, використовуйте перемикач зовнішньої антени (його можна придбати у вашого дилера).


Супутникова антена DVB-S/S2 HD:

Підключіть з'єднувальний кабель від LNB до роз'єму ANT SAT телевізора.

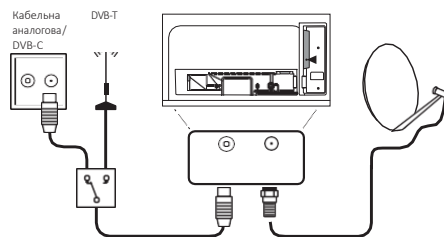


Підключення зовнішнього пристрою через кабель HDMI

З'єднання HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) дозволяють передавати цифрові відео- та аудіосигнали з програвача (наприклад, програвача DVD, програвача blu-ray, відеокамери, телеприставки) через один кабель.

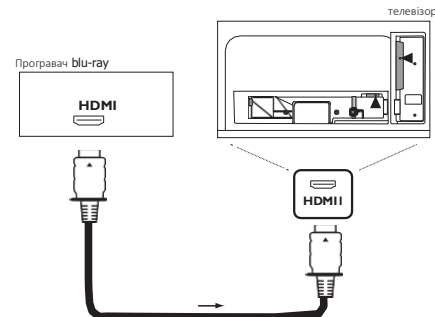

Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI з роз'ємом типу A (не входить до комплекту постачання) до одного з роз'ємів HDMI телевізора. Щоб повною мірою користуватися можливостями телевізора, використовуйте кабель з маркуванням «Високошвидкісний кабель HDMI преміум-класу» або кращий.

Підключення до аудіосистеми через HDMI eARC

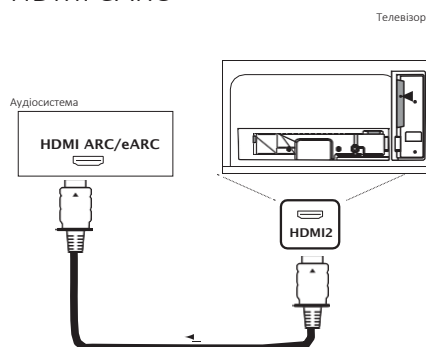


Використовуйте кабель HDMI (не входить у комплект постачання), щоб під'єднати роз'єм HDMI eARC телевізора до роз'єму HDMI ARC/eARC аудіосистеми або звукової панелі. Рекомендуємо використовувати кабель із позначкою «Ultra High-Speed HDMI Cable» із роз'ємом типу A.

Такі надшвидкісні кабелі HDMI розроблені для підтримки нової функції eARC на додаток до відеорежимів найвищої роздільної здатності. Стандартний кабель HDMI з Ethernet і високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet також підтримуватимуть eARC.


Підключення до аудіосистеми через оптичний аудіокабель

Перед підключенням переконайтеся, що ви зняли пластикові захисні кришки з роз'ємів кабелю.

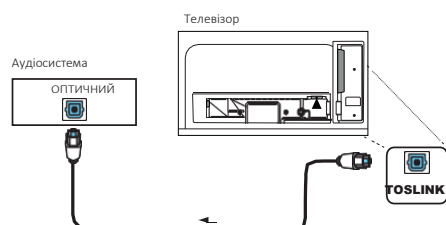

Підключіть аудіовихід телевізора з позначкою TOSLINK до цифрового аудіовиходу аудіосистеми.

Підключення до аудіосистеми через аналоговий аудіокабель

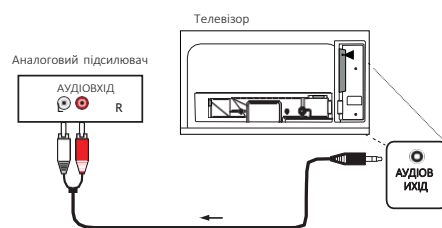


Використовуйте перехідний стереокабель із гніздом для підключення аудіовиходу AUDIO OUT до аналогового аудіовиходу аудіосистеми.

Підключення до електромережі

Підключайте телевізор до розетки 220-240 В.

Підключіть кабель живлення до роз'єму живлення (AC IN) телевізора та проведіть кабель з телевізора, як показано на малюнку нижче.

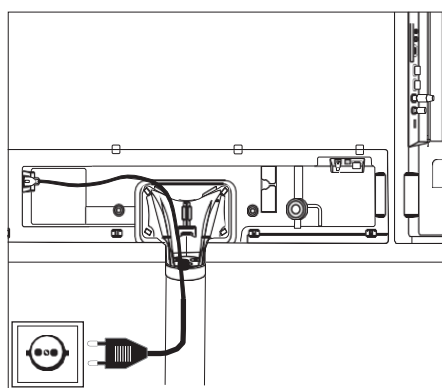

Вставте вилку кабелю мережевого живлення до електророзетки.

Запуск – перші кроки


Перед першим увімкненням телевізора переконайтеся, що ви завершили підключення зовнішніх пристроїв і що телевізор підключено до джерела живлення.

1. Натисніть кнопку  (режим очікування) на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.
2. Вас привітає майстер встановлення, який допоможе вам налаштувати телевізор за кілька простих кроків.

Для навігації у майстрі інсталяції:

- Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок зі стрілками.
- Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.
- Натисніть кнопку  для повернення на крок назад.

КРОК 1 – Вибір мови

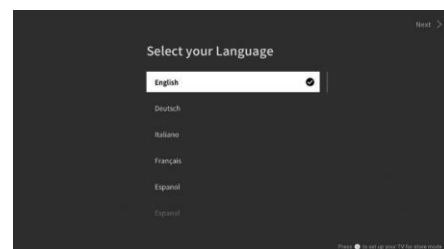


КРОК 2 – Підключення до Інтернету

Необов'язковий крок. Якщо ви бажаєте пропустити цей крок, натисніть кнопку зі стрілкою вправо.


Якщо ви підключили телевізор до домашньої мережі за допомогою кабелю Ethernet і конфігурація вашої мережі підтримує DHCP, ви автоматично підключитесь до Інтернету.

Крім того, ви можете використовувати підключення Wi-Fi. Спочатку потрібно вибрати свою мережу зі списку доступних мереж. Потім вам буде запропоновано ввести пароль Wi-Fi. Ви можете зробити це, набравши текст на екранній клавіатурі.

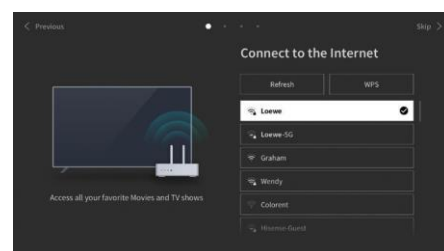

КРОК 3 – Вибір країни


Виберіть країну, в якій буде використовуватися телевізор. Це дозволить телевізору встановити оптимальні функції для вибраної країни.

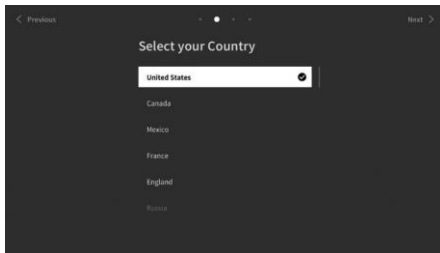

КРОК 4 – Умови використання

Уважно прочитайте всю надану інформацію про умови! Якщо ви вирішите зняти деякі або всі прапорці, деякі або всі смарт-функції буде вимкнено. Ви можете змінити ці налаштування пізніше в меню [Підтримка].

Перейдіть до наступного кроку, вибравши [OK].

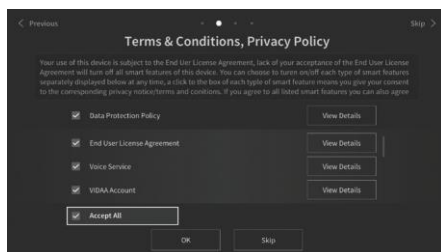


Крок 5 – Вхід до облікового запису VIDAA

Необов'язковий крок. Якщо ви бажаєте пропустити цей крок, натисніть кнопку зі стрілкою вправо.


Увійдіть у свій існуючий обліковий запис VIDAA або створіть новий.

Обліковий запис VIDAA надає вам усі найкращі функції вашого смарт-телевізора та завжди підтримує телевізор в актуальному стані.

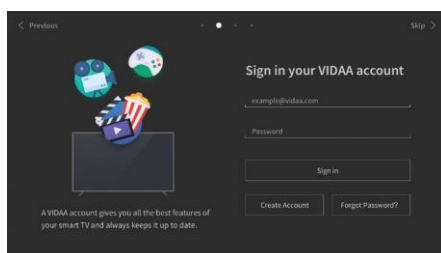

КРОК 6 – Вибір джерела вхідного сигналу

Виберіть одне з можливих джерел вхідного сигналу як джерело за замовчуванням.

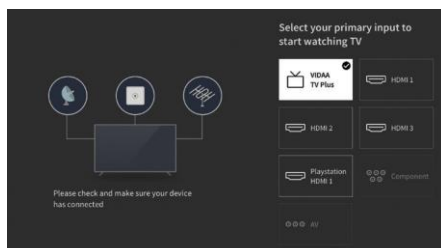


Якщо ви вибрали в якості джерела за замовчуванням телевізор, у вас буде можливість налаштувати канали.

Виберіть одну з опцій для налаштування каналів: [Супутник], [Антенa], [Кабель]

Встановіть потрібні параметри налаштування та почніть налаштування.

Головне меню

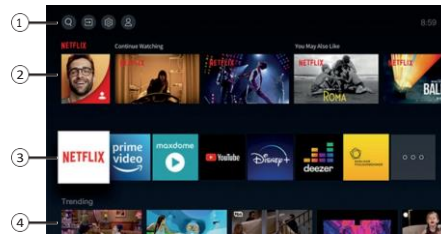

Головне меню - це центральна сторінка огляду вашого телевізора. У цьому меню ви можете шукати контент, керувати джерелами вхідного сигналу або здійснювати налаштування системи.

Ви можете увійти в головне меню, натиснувши кнопку  (Головне меню).

1. Верхнє меню (Пошук, Вхідні сигнали, Налаштування системи, Профіль)

 Пошук – дозволяє шукати застосунки за ключовими словами.

 Джерела – виберіть або перейменуйте джерело вхідного сигналу. Ви можете отримати доступ до локально підключення пристроїв (таких як AV, HDMI, USB).

 Налаштування системи – відкриває меню конфігурацій телевізора, наприклад, із налаштуваннями для зображення, звуку, мережі.

 Інформація про профіль – дозволяє вам увійти у свій обліковий запис VIDAA.

- Час відображається у верхньому правому куті екрана.

2. Перелік рекомендацій

Цей рядок містить список рекомендацій для наразі обраного застосунку. Цей список рекомендацій з'являється лише для деяких застосунків.

3. Перелік застосунків

Цей рядок містить список обраних програм. Бібліотека всіх встановлених застосунків доступна за допомогою символу «Мої застосунки» в тому ж рядку.

Додати застосунки в Головне меню:

- Увійдіть у бібліотеку застосунків за допомогою символу «Мої застосунки».
- У бібліотеці виберіть застосунок, який потрібно додати до головного меню.
- Натисніть кнопку  (Налаштування), виберіть опцію [Сортувати] та підтвердьте вибір, натиснувши OK.
- Тепер ви можете переміщувати символ застосунку у списку за допомогою стрілок на пульті дистанційного керування.
- Перемістіть символ застосунку на нове місце у верхньому рядку застосунків і підтвердьте нове положення, натиснувши OK.


4. Додаткові рядки

Додаткові рядки присвячені рекомендаціям встановлених застосунків.

Electronic Programme Guide – EPG

EPG розшифровується як Electronic Program Guide і надає вам інформацію про програму на екрані. За допомогою системи, як і за допомогою друкованого програмного довідника, ви можете дізнатися про поточну програму. Крім того, можна запам'ятовувати програми, а також програмувати записи.

Щоб відкрити/закрити EPG, натисніть кнопку  (EPG).

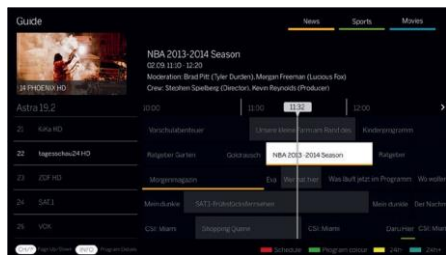

Примітка:

- EPG доступний лише для станцій DVB.
- Коли ви вперше запускаєте EPG, запуститься майстер, який допоможе вам здійснити необхідні попередні налаштування.
- Залежно від кількості станцій, вибраних для EPG, відображення інформації про програму може зайняти деякий час.

Функціонування EPG

У лівій колонці є список станцій вибраного джерела/список станцій (наприклад, DVB-C, особистий список).

канал +/-: прокручування списку станцій сторінка за сторінкою.

Стрілки вгору/вниз: прокручування списку станцій.

Стрілки вліво/вправо: прокручування програм.

У списку станцій поточні програми виділяються підсвічуванням. Біла вертикальна лінія вказує поточний час у запущених програмах.

OK: Виклик детальної інформації про вибрану програму.

Червона кнопка: відкриває екран розкладу.

Зелена кнопка: відображає меню, де можна призначити кольори певному трансльованому контенту (наприклад, Новини, Фільми, Спорт). Використовуйте стрілки та кнопку OK, щоб призначити потрібному типу контенту певний колір. Вийдіть із цього меню, натиснувши зелену кнопку. Програми, які належать до вибраних вами категорій, тепер виділено кольором у списку програм.

Жовта кнопка: перегляд списку програм попереднього дня.

Синя кнопка: перегляд списку програм на наступний день.

Попередній перегляд програми

За допомогою стрілок виберіть потрібну станцію в списку станцій.

Коротко натисніть OK, щоб підтвердити вибір.

У верхньому лівому вікні зараз відображається поточна програма вибраної станції.

Запис програми через EPG

Ви можете зручно програмувати запис телепрограм за таймером за допомогою EPG.

Натисніть кнопку OK, щоб відкрити детальну інформацію про вибрану програму.

Виберіть параметр [Запис] і натисніть кнопку OK.

Перевірте дані таймера та за потреби оновіть їх (наприклад, папка, початок, кінець, тип запису).

У EPG після назви програми з'явиться символ запису.

Запам'ятовування програми через EPG

Програму, яка ще не почалася, можна запам'ятати. Для програм, збережених у пам'яті, на початку програми телевізор запитає, чи слід змінити канал відповідним чином або увімкнути із режиму очікування.

Виберіть потрібну програму за допомогою стрілок.

Натисніть кнопку OK, щоб відкрити детальну інформацію про вибрану програму.

Виберіть параметр [Нагадування] і натисніть кнопку OK.

У EPG після назви програми з'явиться символ запам'ятовування.

Технічні характеристики

Права на зміни у технічних характеристиках і конструкції обладнання збережено.

Тип пристрою We. by Loewe:		We. SEE 55	We. SEE 50	We. SEE 43	We. SEE 32
Арт. №:		60514x90	60513x90	60512x90	60510x80
Клас енергоефективності (EC):		див. прикладену паспортну табличку або сайт www.loewe.tv/int/support			
Реєстраційний № EPREL		620986	650532	695837	705091
Діагональ екрана:		139 см/55 дюймів	126 см/50 дюймів	108 см/43 дюйми	80 см/32 дюйми
Споживання потужності в увімк. стані (макс.) (аудіовихід 1/8 від макс. значення):		160 Вт	135 Вт	115 Вт	70 Вт
Спож. потужності в увімк. стані (головн.):		див. прикладену паспортну табличку або сайт www.loewe.tv/int/support			
Енергоспоживання:					
Споживання потужності в режимі очікування / режимі очікування мережі: за вимкненого пристрою:		0,40 Вт/ 0,80 Вт ⁽¹⁾ Н/З	0,40 Вт/ 0,80 Вт ⁽¹⁾ Н/З	0,30 Вт/ 0,80 Вт ⁽¹⁾ Н/З	0,30 Вт/ 0,80 Вт ⁽¹⁾ Н/З
Формат зображення/Роздільна здатність:		Ultra HD 3840 x 2160 пікс. / 16:9			Full HD 1920 x 1080 / 16:9
Технологія екрана:		PK з E-LED підсвічуванням			
Розміри пристрою без стійки					
(Ш ⁽²⁾ x В x Г):		124,4 x 74,1 x 7,6 см	112,0 x 67,6 x 7,6 см	97,6 x 58,9 x 6,6 см	73,6 x 45,6 x 7,6 см
Розміри пристрою зі стійкою					
(Ш ⁽²⁾ x В x Г):		124,4 x 75,1 x 25,4 см	112,0 x 68,9 x 26,3 см	97,6 x 60,2 x 20,2 см	73,6 x 46,7 x 20,2 см
Вага зі стійкою (прибл.):		18,0 кг	16,0 кг	12,2 кг	7,0 кг
Температура довкілля:		5° C – 35° C			
Відносна вологість (без утворення конденсату):		20 – 80%			
Атмосферний тиск:		800 – 1114 гПа (0 – 2000 м над рівнем моря)			
Позначення корпусу:		SL730			SL710
Живлення:		220 В – 240 В / 50 – 60 Гц			
Тюнер:					
ефір./каб.:		VHF/Hyperband/UHF			
Супутниковий:		4 рівні: 13/18 В/22 кГц / 16 рівнів: DiSEqC 1.0 / однокабельна система: EN			
Діапазон:					
ефір./каб.:		від 50494 45 МГц до 860 МГц			
Супутниковий:		від 950 МГц до 2150 МГц			
Місця збереження каналів вкл. з AV та радіо:		10.000			
Стандарти ТБ:					
аналогове:		B/G, D/K, I			
цифрове:		DVB-T/T2 HD, DVB-C HD, DVB-S/S2 HD (UHD на DVB за макс.. 60 Гц)			
Кольорові стандарти:		SECAM, PAL			
Формат					
аналоговий (FM):		Моно, Стерео, 2-тон.			
и звуку:					
цифровий:		PCM, MPEG, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby MS12			
Потужність аудіовиходу (син. / музичн.):		2 x 20 Вт/ 2 x 40 Вт	2 x 20 Вт/ 2 x 40 Вт	2 x 15 Вт/ 2 x 30 Вт	2 x 15 Вт/ 2 x 30 Вт
Концепція акустичного динаміка:		Динамік з фазоінвертором			
Телетекст:		HiText (Рівень 2.5)			
Сторінкова пам'ять:		792			
LAN:		Підтримувані стандарти: 10 Мбіт/с Ethernet (10Base-T)/100 Мбіт/с швидкий Ethernet (100Base-T)			
WLAN:					
Підтримувані		IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac			
стандарти:		Максимальна потужність <100 мВт за 2400-2483,5 МГц та 5150-5725 МГц			
Діапазон потужності/частоти:		WEP 64 та 128 біт (ASCII та HEX), WPA PSK, WPA2 AES			
Підтримувані типи шифрування:		Bluetooth 5.0, Максимальна потужність <10 мВт за 2,4 ГГц			
Bluetooth:					
Діапазон потужності/частоти:		A2DP SRC, A2DP SNK, HID			
Протоколи Bluetooth:					
Стандарт домашньої мережі:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Підтримувані формати ⁽³⁾ :					
Зображення:		JPEG, JPEG progressive (макс. роздільна здатність 7680 x 4320), PNG, BMP, GIF, TIF			
Аудіо:		MP3, M4A/AAC (AAC-LC, HE-AAC v1/v2), WMA (WMA, WMA Pro), FLAC, WAV (LPCM, ADPCM), Dolby Audio			
Відео:		MPG/MPEG (MPEG-2, 1920x1080p@120fps), MP4 (MPEG4 1920x1080p @ 120 fps, H.264 3840x2160p @ 30 fps, H.265 3840x2160p @ 60 fps, AV1 3840x2160p @ 60 fps), MOV (MPEG4 1920x1080p @ 120 fps, H.264 3840x2160p @ 30 fps, H.265 3840x2160p @ 60 fps), MKV (Mpeg2/4 1920x1080 @ 120 fps, H.264 3840x2160p @ 30 fps, H.265 3840x2160p @ 60 fps, AV1 3840x2160p @ 60 fps), FLV (H.264 3840x2160p @ 30 fps, H.265 3840x2160p @ 60 fps), WEBM (VP8 1920x1080p @ 120 fps, VP9 3840x2160p @ 60 fps, AV1 3840x2160p @ 60 fps) H.264/MPEG-4 AVC до High Profile (рівень 4.2) H.264/H.265 сумісність з Dolby Vision/HDR10/HLG			

¹² (WoL/WoWLAN макс.).
¹³ І залежності від типу телевізора в області бічної фірмової наклейки Loewe ширина телевізора можна збільшитися до 1 см.
¹⁴ Відтворення окремих форматів не гарантується.

Довкілля

Енергоспоживання

Ваш телевізор оснащений блоком екологічного живлення в режимі очікування. У режимі очікування енергоспоживання падає до низького (див. розділ «Технічні характеристики»). Якщо ви хочете заощадити ще більше енергії, вимкніть пристрій за допомогою вимикача. При цьому зверніть увагу, що дані EPG (електронний довідник програм) втрачаються, і, можливо, запрограмовані записи за таймером **не зможуть** виконуватися телевізором.

Телевізор буде повністю від'єднаний від мережі лише тоді, коли ви від'єднаєте кабель живлення.

Потужність, споживана телевізором під час роботи, залежить від системних налаштувань. Для досягнення значень, зазначених у технічних характеристиках, необхідно деактивувати функцію «Wake-on-LAN». Після активації цієї функції, річне споживання енергії збільшиться не більш ніж на 20%.

Якщо ви активуєте автоматичне затемнення, зображення вашого телевізора адаптуватиметься до освітленості навколишнього середовища. Це зменшує енергоспоживання телевізора.

Автоматичне вимкнення

Якщо телевізор не використовується протягом 4 годин (регулювання гучності, зміна програми тощо), він автоматично перейде в режим очікування для економії енергії. За хвилину до закінчення 4 годин з'являється підказка для скасування процесу вимкнення.

Утилізація

Ви обрали дуже цінний і довговічний продукт.

Упаковка та картон

Утилізацію упаковки з радістю прийме на себе ваш спеціалізований дилер. Якщо ви утилізуєте упаковку самостійно, утилізуйте упаковку на смітнику із сортуванням відходів відповідно до місцевих правил утилізації. Помістіть картон і папір у макулатуру, фольгу та полістирол у збірник вторинної сировини.

Пристрій



Ваш продукт We. by Loewe виготовлено з якісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці та повторному використанню.

Цей символ означає, що після закінчення терміну служби електричне та електронне обладнання, включно з кабелями, треба утилізувати окремо від побутових відходів.

Ви можете безкоштовно повернути свій старий пристрій у призначені центри переробки або своєму дилеру, якщо купуєте новий подібний пристрій.

Додаткову інформацію про повернення (навіть для країн, що не входять до ЄС) також можна отримати в місцевих органах влади. Вони роблять важливий внесок у захист нашого довкілля.

Батареї



Оригінальні батареї пристрою не містять шкідливих речовин, таких як кадмій, свинець або ртуть.

Використані батареї не можна викидати разом із побутовим сміттям. Безкоштовно утилізуйте використані батареї в контейнерах для збору, встановлених у дилера або в громадських пунктах збору.

Ліцензії



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio і символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories.

Конфіденційні неопубліковані праці. Авторське право © 2012- 2020 Dolby Laboratories. Всі права збережено.



Стосовно патентів DTS див. <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS-HD і логотип DTS-HD є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. © 2020 DTS, Inc. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Loewe Technology GmbH здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Цей пристрій містить програмне забезпечення, яке частково базується на роботі Independent JPEG Group.

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене OpenSSL Project для використання в OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Це програмне забезпечення надається проектом OpenSSL «як є», і будь-які явні або неявні гарантії, включаючи, але не обмежуючись зазначеним, непрямі гарантії комерційної придатності та придатності для певної мети, виключаються. За жодних обставин проект OpenSSL або його учасники не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, особливі, типові чи непрямі збитки (включаючи, але не обмежуючись зазначеним, придбання замінних товарів або послуг; втрату можливості використання, даних або прибутку; або перерву в діловій діяльності) з причини та на підставі будь-якої теорії відповідальності, будь то договір, суворо відповідальність чи делікт (включно з недбалістю чи іншим чином), що виникає в будь-який спосіб через використання цього програмного забезпечення, навіть якщо про можливість такої шкоди було повідомлено.

Цей продукт містить криптографічне програмне забезпечення, написане Еріком Янгом (eyu@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, створене Тімом Хадсоном (tjh@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене третіми сторонами, та/або програмне забезпечення, яке підпадає під дію GNU General Public License (GPL) та/або GNU Lesser General Public License (LGPL). Ви можете передавати та змінювати їх відповідно до версії 2 GNU General Public License або за бажанням кожної наступної версії, опублікованої Free Software Foundation.

Loewe публікує цю програму БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ПІДТРИМКИ, особливо без непрямих гарантій щодо ЗРІЛОСТІ РИНКУ чи ВИКОРИСТАНOSTІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Подробиці можна знайти в GNU General Public License. Ви можете отримати програмне забезпечення у відділі обслуговування клієнтів Loewe.

Генеральну публічну ліцензію GNU можна завантажити з:

<http://www.gnu.org/licenses/>.

Технічна інформація

Примітки щодо РК екрану

Придбаний Вами телевізор із рідкокристалічним екраном відповідає найсуворішим вимогам якості та пройшов перевірку на піксельні помилки.

Незважаючи на максимальну ретельність під час виготовлення дисплея, не можна на 100% гарантувати відсутність субпіксельних дефектів через технічні причини.

Майте на увазі, що такі типи впливів, якщо вони знаходяться в межах, визначених стандартом (ISO 9241-307, клас несправності II), не можуть розглядатися як дефект пристрою з точки зору гарантії.

Уникайте відображення статичних зображень протягом тривалого часу. Можуть виникнути помилки, пов'язані зі стійкістю зображення.

Інформація про підключені жорсткі диски USB

В жодному разі не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора під час копіювання. Перш ніж вимикати пристрій за допомогою вимикача, ми рекомендуємо перевести його в режим очікування.

Loewe не несе відповідальності за втрату даних на вбудованому жорсткому диску вашого телевізора. Щоб уникнути втрати даних, рекомендуємо копіювати важливі записи на зовнішній носій.

Оновлення програмного забезпечення

Поточні версії програмного забезпечення можна завантажити з Інтернет-сайту Loewe (див. нижче) і встановити на телевізор за допомогою USB-накопичувача.

Якщо ваш телевізор підключений до Інтернету, його можна оновити безпосередньо через Інтернет.

Для отримання додаткової інформації щодо оновлення програмного забезпечення зверніться до посібника користувача, який можна завантажити з Інтернет-сторінки Loewe.

Сумісність

Ми не можемо гарантувати, що моделі We. by Loewe працюватимуть одразу та постійно з усіма підключеними стаціонарними периферійними пристроями.

Можливі рішення зі встановлення

Ви можете використовувати для вашого телевізора наведені нижче рішення для встановлення Loewe.

Не використовуйте рішення для встановлення, не схвалені для вашого телевізора.

Підлогово-стельова стійка Loewe

Підлогова стійка Loewe flex

Підлогова стійка Loewe universal

Підлогова стійка Loewe c

Стіновий монтажний кронштейн Loewe slim 432

Стіновий монтажний кронштейн Loewe slim 221

Стіновий монтажний кронштейн Loewe universal

Декларація відповідності/Декларація виробника

Loewe Technology цим заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС та всіх відповідних директив ЄС.

У діапазоні частот від 5150 до 5350 МГц використання цього телевізора обмежено використанням у приміщенні в таких країнах: Бельгія, Болгарія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Хорватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Чехія, Угорщина, Великобританія, Кіпр.

Ви можете знайти повну декларацію відповідності у списку вибору продукції за адресою:

www.loewe.tv/int/support

Вихідні дані

Loewe Technology GmbH



Індустріштрассе 11
D-96317 Кронах
www.loewe.tv


Надруковано у Німеччині

Дата редагування 02/21-1.0 MJ/JK/SB

© Loewe Technology GmbH, Кронах

Інформація в цьому документі може бути змінена без попередження та не накладає жодних зобов'язань на Loewe Technology GmbH.

Усі права, включно з правами на переклад, технічні зміни та помилки, зберігаються.

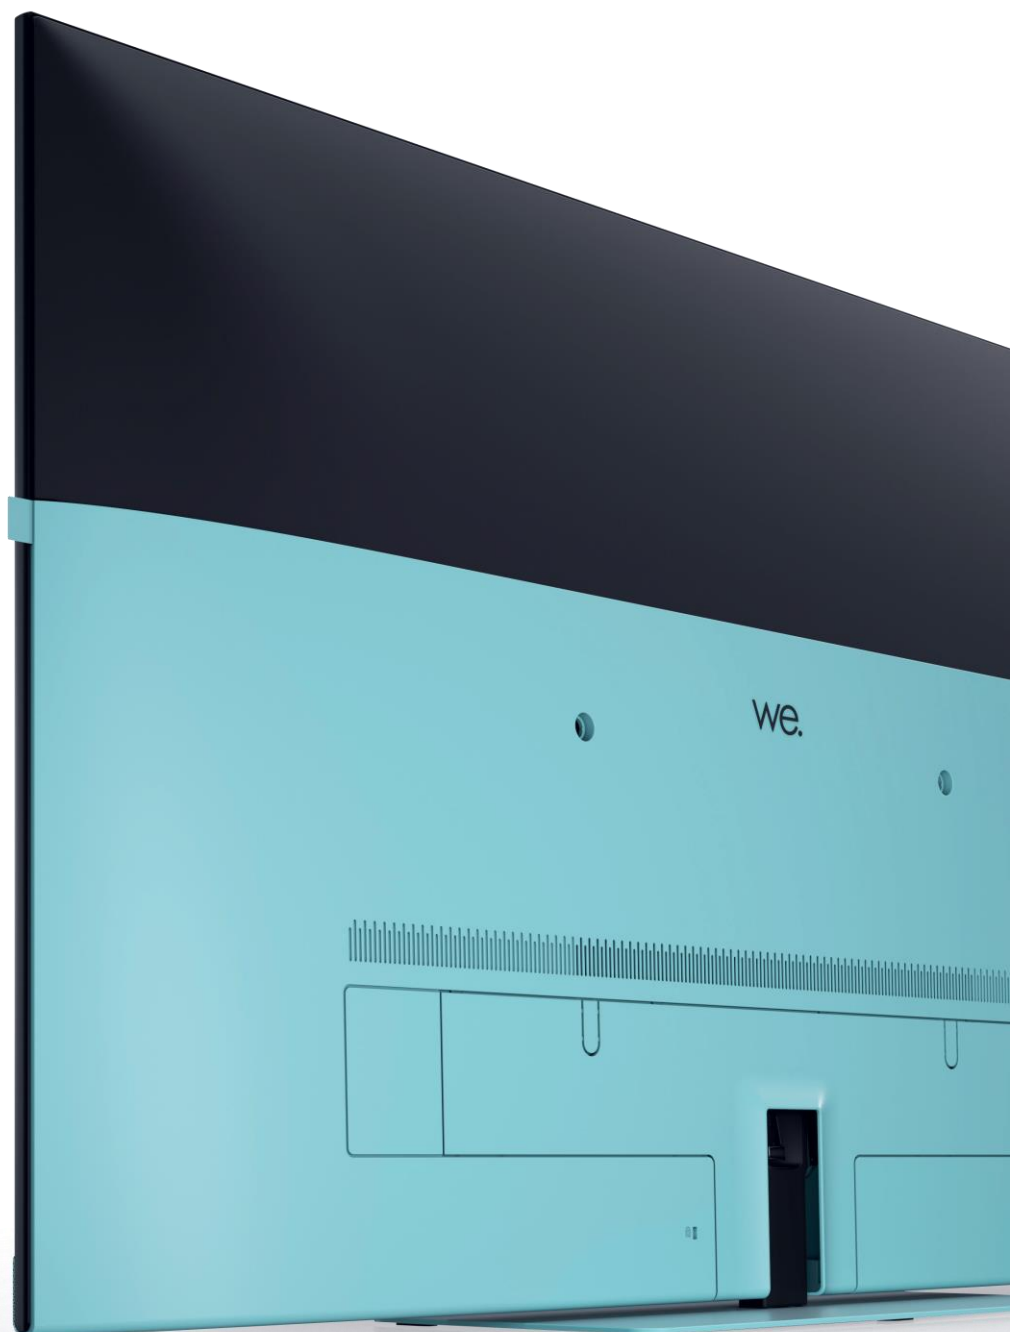

Loewe Technology GmbH

Центр обслуговування клієнтів
Індустріштрассе 11
96317 Кронах, Німеччина
Тел. +49 9261 99-500
Факс +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de
Надруковано у Німеччині
Версія 2, 08.21 MJ/JK/LC

У тексті цього документу можливі зміни.